# **TOSHIBA**

東芝 VTR 一体型 HDD&DVD ビデオレコーダー取扱説明書

# RD-XV44 RD-XV34SJ RD-XV34WJ

▶接続・設定編



●最初にお読みください。 安全上のご注意、接続、設定に ついて説明しています。





- ●このたびは東芝 VTR 一体型 HDD & DVD ビデオレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- ●お求めの VTR 一体型 HDD & DVD ビデオレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- ●保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号と保証書の番号が一致しているかご確認ください。
- ●インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力ください。 (インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://room1048.jp/)

仕	"	H	ı —
lΦ	U	め	I۷

● 安全.	上のご汪恵			3
● 使用.	上のお願い			7
● 接続	・設定の手順	ほこついて	1	1

# 接続

● アンテナ・テレビとの接続	14
● DVD優先出力端子の接続	15
■D端子付きテレビとの接続	16
■AVアンプとの接続	16
● デジタルチューナー/デジタルテレビとの接続	17
● CATV (ケーブルテレビ) ホームターミナルとの接続	18

# 設定

● 設定の流れについて	20
● 番組データ (DEPG) について	21
● リモコンを準備し、電源を入れる	22
● 初回設定をする	23
■時刻設定	23
■チャンネル設定(自動)	24
■チャンネル設定を手動で変更する	26
<b>■</b> ジャストクロック	30
● テレビ画面形状を設定する	32
● 番組ナビの設定をする (基本設定)	34
● 音声出力の設定をする	36
● リモコンの設定(本機のリモコンでテレビを操作する)	38
● リモコンの設定(2台目、3台目をリモコンで操作する)	40
● 地域番号と放送局一覧表	42



# ネット機能

● 動作環境について	48
● 制限事項と免責事項	49
● パソコンとの接続 (概要)	50
● パソコンと接続する	
● ネットワーク設定をする(初回設定)	
● パソコンの設定をする	54
● ネット de ナビを起動する	55
● 本体設定	
● インフォメーション	
● 商品の保証とアフターサービス	

- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
- ・本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。

接

続

定

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

#### ■ 表示の説明

表示	表 示 の 意 味
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。

\*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残 るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。 \*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

### ■ 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
禁止	"◎"は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	"●"は、 <b>指示</b> する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注 意	"△"は、 <b>注意</b> を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

# ⚠警告

## 異常や故障のとき

## 煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントか ら抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確 認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。





内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜くこと そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に 点検をご依頼ください。





## 落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグをコンセント から抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に 点検をご依頼ください。



電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、すぐに電源を切り、プ ラグが冷えたのを確認してコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、 お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。





# ⚠警告

# 設置されるとき

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には置かないこと 火災・感電の原因となります。





電源プラグは交流 100V のコンセントに接続すること

交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。





ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないこ

本機が落ちて、けがの原因となります。





#### 上にものを置かないこと

- ●金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、火災・ 感電の原因となります。
- ●重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





## で使用になるとき

修理・改造・分解はしないこと

火災・感電の原因となります。

点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。





#### ディスクトレイなどから異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因

特にお子様がいるときにはご注意ください。





雷が鳴りだしたら、本機、接続機器やコード類に触れないこと 感電の原因となります。





#### 電源コードは

- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと
- ●他の電源コードは使用しないこと
- ●他の機器に使用しないこと

火災・感電の原因となります。





# お手入れについて

時々電源プラグを抜き、刃や刃の取付面にゴミやほこりが付着している場合は きれいに掃除すること

電源プラグの絶縁低下によって、火災・感電の原因となります。 (電源プラグは待機状態のときに抜いてください。)





接

# ⚠注意

### 設置されるとき

#### 温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、 火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や 破損の原因となることがあります。





### 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原 因となることがあります。





#### 風通しの悪い場所に置かないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- ●壁に押しつけないでください。
- ●押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。
- ●テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- ●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- ●あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。





#### 移動させる場合は、電源プラグ・外部との接続線をはずすこと

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火災・感電の原因となる ことや、接続線などをはずさずに運ぶと、本機が転倒し、けがの原因となる ことがあります。





### 高い場所に設置しないこと

本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしない でください。





# で使用になるとき

### 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき、 火災・感電の原因となります。電源プラグを持って抜いてください。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。



旅行などで長期間不在の場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。







#### ディスクトレイに、手を入れないこと

指をはさみ、けがの原因となることがあります。 特にお子様がいるときにはご注意ください。



#### ビデオのテープ挿入口に、手を入れないこと

指をはさみ、けがの原因となることがあります。特にお子様がいるときにはご 注意ください。



手を挟まれないよう注意

# 注意

## で使用になるとき


#### 背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。これら通風孔とラックとの間は 10cm 以上離してください。




## ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないこと

ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因となります。

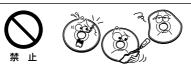

#### 電源を入れる前には音量を最小にすること

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小にしておいてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。

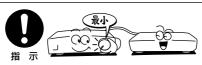

#### テレビやオーディオシステムの音量を上げすぎないこと

音量を上げすぎると、耳への刺激で聴力に悪い影響を与えたり、ご近所の迷惑 になります。特に夜間は、日中よりも音量を下げるようにしてください。



### リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しないこと
- ●極性 [(+) と (-)] を間違えて挿入しないこと
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- ●乾電池に表示されている [使用推奨期限] を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。 もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目にはいったときは、すぐ にきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってくだ さい。







接

# 使用上のお願い

# 取扱いに関すること

- ●非常時を除いて、スタンバイ状態以外では絶対に電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因となります。
- ●移動させるときは 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないよ うに毛布などでくるんでください。また、衝撃や振 動をあたえないでください。
- ●殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。

変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。

- ●たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなど が機器内部にはいると故障の原因になります。
- ●長時間ご使用になっていると天板や後部が多少熱く なりますが、故障ではありません。

# 使用しないときは

- ●ふだん使用しないとき ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電源 を切っておいてください。
- ●長期間使用しないとき電源プラグを抜いてください。

# 置き場所に関すること

- ●本機は水平で安定した場所に設置してください。ぐらぐらする机や傾いている所など不安定な場所で使わないでください。ディスクがはずれるなどして、故障の原因となります。本機を設置する場所は、本機の重さが十分に耐えられることを確認してください。また本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。
- ●本機をテレビやラジオ、ビデオデッキの近くに置く場合には、本機を使用中、組み合わせによっては 画像や音声に悪い影響を与えることがあります。 万一、このような症状が発生した場合はテレビやラ ジオ、ビデオデッキからできるだけ離してください。
- ●直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど温度が高くなる場所や、ビデオデッキなど熱源になるような機器の上には置かないでください。故障の原因になります。

# お手入れに関すること

- ●お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセントから抜いてから行なってください。
- ●キャビネットや操作パネル部分のよごれは柔らかい 布で軽く拭き取ってください。
- ●ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。 変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にした がってください。

# 日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では電源電圧が異なりますので使えません。

This recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

# アンテナについて

- ●画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大き く左右されます。
- ●本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信状態が悪くなることがあります。この場合は購入店にご相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをご使用になる場合は、アンテナブースターの説明書をご覧ください。

# 音量について

●市販の DVD ビデオディスクの中には、音量が音楽 CD などの他のソフトよりも小さく感じられる場合 があります。

これらのディスクを再生したときに、テレビやアンプ側の音量を上げたときには、再生が終わったあとに必ず音量を下げてください。

# たいせつな録画・録音・編集について

- ●たいせつな録画・録音・編集の場合は、事前に試し 録画・録音・編集を行い、正しくできることを確か めておいてください。
- 本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- ●すべての動作中に電源プラグを抜くと、記録内容が すべて消える場合がありますので、ご注意ください。
- ●放送チャンネルや番組によっては、音が割れたり、 飛んだりすることがあります。
- ●録画を予約した番組に録画制限があると予約録画が 実行できない場合があります。録画予約の際には、 録画制限がないことをお確かめください。
- ●たいせつな録画をされたディスクの定期的なバック アップをお勧めします。

デジタル信号の劣化はありませんが、ディスクの経年変化によってはデジタル信号が読み出せなくなったり、消えてしまったりする場合があります。

ただし、著作権保護のため 1 回だけ録画が可能な番組(コピーワンスプログラム)の録画はバックアップをとることはできません。

使用上のお願い(つづき)

# 停電について

- ●本機の録画中に停電があった場合その内容は保存されません。また、録画以外の操作をしているときに停電があった場合も、保存済みの内容が読み出せなくなることがあります。
- ●停電復帰後に、時計表示が点滅している場合は、時 刻を合わせてください。

# 免責事項について

- ●火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、 その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その 他異常な条件下での使用によって生じた障害に関し て、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・ 消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの 意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップ (操作不能)などから生じた損害に関して、当社は 一切責任を負いません。
- ●本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。

## 内蔵ハードディスク(HDD)について

本機にはハードディスク (HDD) が内蔵されています。 HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化に よる影響を受けやすく、記録されているデータが損な われることがありますので以下のことにお気をつけく ださい。

- ●振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中)
- ●振動する場所や不安定な場所で使用しないでくださ い。
- ●水平以外にして置かないでください。
- ●背面の内部冷却用ファンの通風孔をふさがないでく ださい。
- ●温度の高いところや急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
- ●電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- ●録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから 抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたり しないでください。電源プラグは、必ず電源ボタン を押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れて から抜くようにしてください。録画中に電源プラグ を抜いたりブレーカーを落としたりすると、これま で記録されたデータはすべて失われることがありま す。

●衝撃・振動・誤動作および故障や修理によって生じた記録データの損壊、喪失について、当社は一切の 責任を負いません。

HDDは非常に精密な機器で、使用状況によっては部分的な破損や、最悪の場合データの読み書きができなくなるおそれも十分にあります。このため内蔵 HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではなく、あくまでも一度見るまでの、または編集や DVD-RAM にダビングするまでの、一時的な保管場所として使用してください。

また、内蔵 HDD 内に壊れかけている部分があると、録画した場合には、その部分にブロックノイズ(四角いノイズ)が出たり、音声の乱れが発生することがあります。そのまま放置すると、ノイズや乱れが激しくなってきて、最悪の場合、内蔵 HDD 全体が使えなくなってしまうおそれがあります。こうした現象が見られたら、できるだけ早い時期に DVD-RAM にダビングしてください。パソコンと同様に、HDD は壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。DVD-RAMへのバックアップを前提の上で使用してください。

# 再生するときの制約

付属の取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。DVDビデオディスクは、ディスク制作者側の意図で再生状態が決められていることがあります。本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生をするため、操作したとおりに動作しないことがあります。再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。

ボタン操作中にテレビ画面に「**◇**」が表示されること があります。

「◇」が表示されたときは、本機もしくはディスクが その操作を禁止しています。

### 録画するときの制約

市販されているコピーが禁止された DVD ビデオディスク、音楽用 CD の内容を、本機でコピーすることはできません。

録画が制限されていないものは、個人使用の範囲内でだけ、コピーや編集ができます。1 回だけ録画が可能な映像(コピーワンス)は内蔵 HDD または CPRM対応の DVD-RAM、DVD-R (VR モード)、DVD-RW (VR モード) に録画できますが、DVD-R (Video モード)、DVD-RW (Video モード)、DVD-RW (Video モード)、DVD-RW (Video モード) への録画はできません。録画したコピーワンスの映像は内蔵 HDD からCPRM 対応の DVD-RAM または DVD-R、DVD-RWへの移動はできますが、ダビングやその他の編集が制限されます。

# ソフトウェアの変更について

本機は品質について万全を期しておりますが、本体内部のソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改善する場合があります。その場合、ユーザー登録をしていただいたお客様には当社判断で案内をさせていただく場合がありますので、ユーザー登録にご協力いただきますよう、お願いいたします。

# 地上デジタル放送への対応について

- ●本機は地上デジタル放送の受信はできません。ただし、地上デジタル放送対応のチューナー、またはテレビと本機を接続することで、本機での録画ができます。
- ●地上デジタル放送の開始にともない、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更される場合があります。その際には、受信チャンネルの設定を変更する必要があります。

# アナログ放送からデジタル放送への移行について

#### ●デジタル放送への移行スケジュール


地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は、2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

## 結露(露付き)について

結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください。


例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを "結露 (露付き)" といいます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴がつくことがあります。

また、ビデオヘッドやビデオテープに "結露" が起こると、ビデオテープがシリンダーにからみつき、ビデオテープが切れたり取り出せなくなったりすることがあります。

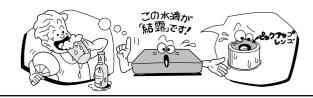


#### ■ "結露"はこんなときおきます。

- ●本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
- ●暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風 が直接あたるところに置いたとき
- ●夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・ 湿度の高いところに移動して置いたとき
- ●湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたと き

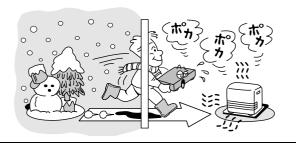

# ■結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスク、ビデオテープや部品を傷めることがあります。ディスク、ビデオテープを取り出し、本機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり水滴がとれますので、しばらく放置してからご使用ください。

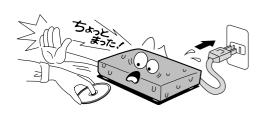

使用上のお願い

## 著作権について

- ●ディスクやテープを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律で禁止されています。
- ●本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。
- ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用で きません。
- ●あなたが作成した作品や撮影した映像以外から複製 したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、 権利者に無断で使用できません。
- ●本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品名などには、各社の登録商標や商標が含まれています。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。

補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒 107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル2F

社団法人 私的録画補償金管理協会


TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽 しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用 できません。

G コードは、ジェムスター社の登録商標です。

G コードシステムは、ジェムスター社のライセンスに 基づいて生産しております ●本機は、CPRM (Content Protection for Recordable Media) 著作権保護技術を採用しています。CPRM とは、「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術です。

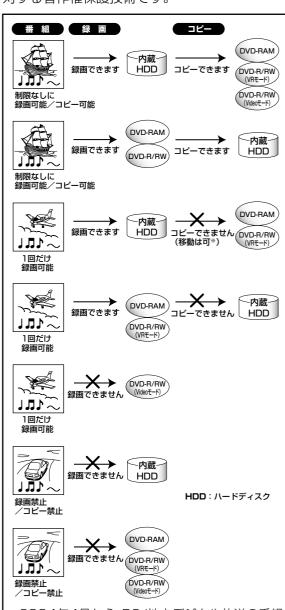

- 2004年4月から、BS/地上デジタル放送の番組は、1回だけ録画可能な番組(コピーワンスプログラム)とされています。
- DVD-R/RW (Videoモード) では、制限がある ため、1回だけ録画可能な番組(コピーワンスプログラム) を録画できません。
- ※1回だけ録画可能な番組を内蔵HDDに録画した場合は、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-R/RW(VRモード)への移動以外、本機のダビング動作はできません。


(ビデオテープへのダビングもできません。)

# 定の手順について


まず、基本的な接続と設定を行なってください。必要に応じて、その他の接続や設定を行なうことで、本機をより便 利に使いこなすことができます。

# 基本的な接続と設定の流れ


#### 接 続

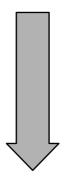

# 基本設定

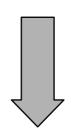


# 番組表の設定

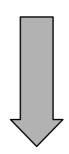

# その他の設定

アンテナ・テレビとの接続 □14ページ

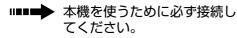

・DVD 優先出力端子の接続 □15ページ




・デジタルチューナー/デジ タルテレビとの接続 □17ページ

**Ⅲ■■** デジタルチューナーやデジタ ルテレビを本機と接続します。


・CATV(ケーブルテレビ) ホームターミナルとの接続 □18ページ

**■■■■ CATV** (ケーブルテレビ) の ホームターミナルをお持ちの 場合に接続します。

時刻設定 ▶23ページ

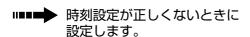

・チャンネル設定(自動) ♪24ページ

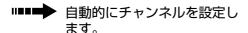

・チャンネル設定を手動で変 更する ☆26ページ

自動でチャンネル設定をして も、うまく受信できないとき に設定を変更します。

テレビ画面形状を設定する □32ページ

お使いのテレビに合わせて設 定します。

番組ナビの設定(ADAMS)Ⅲ■■■ □34ページ




放送波から番組データを取り 込むための設定をします。

・ネット機能 □47ページ

インターネット経由で番組表 のデータをダウンロードした り、パソコンから操作するた めの接続や設定をします。

ジャストクロック □30ページ

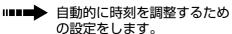

- ・音声出力の設定をする □36ページ
- アンプを接続しているときに、 出力する音声に合わせて設定 します。
- コンでテレビを操作する) □38ページ
- ・リモコンの設定(本機のリモ □■■■ 本機のリモコンでお使いのテ レビを操作できるように設定 します。
- 目をリモコンで操作する) □40ページ
- ・リモコンの設定(2台目、3台 IIIIII 当社製の DVD ビデオレコー ダーをほかにお使いのときに は、リモコンコードを変更す ると、誤作動防止になります。




# 接続

- ●アンテナ・テレビとの接続
- ●DVD優先出力端子の接続
  - ■D端子付きテレビとの接続
  - ■AVアンプとの接続
- ●デジタルチューナー/デジタルテレビ との接続
- ●CATV(ケーブルテレビ)ホームター ミナルとの接続

# アンテナ・テレビとの接続

本機とアンテナを接続して、テレビの放送波を受信します。また、本機の VTR/DVD 共用出力端子とテレビの入力端子を接続することで、HDD や DVD、VTR の映像を見ることができます。

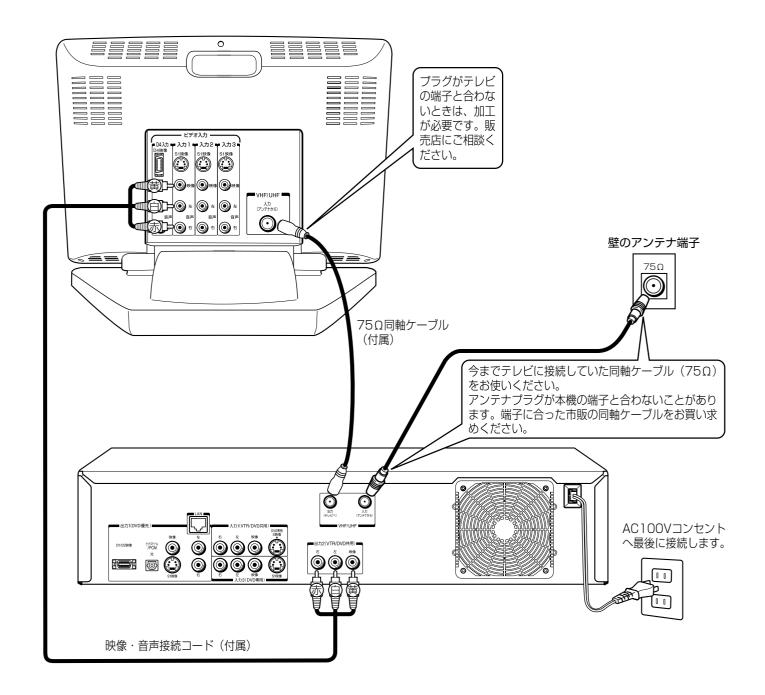

# お願い


- 接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本機とテレビは直接接続してください。たとえば、本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレクター、 AV アンプなどを通してご覧になると、コピー防止の働きによって正常な画像にならないことがあります。

設

定

# DVD 優先出力端子の接続

本機の出力 1 (DVD 優先) 端子では、ワイドテレビに S 端子を使って接続することができます。

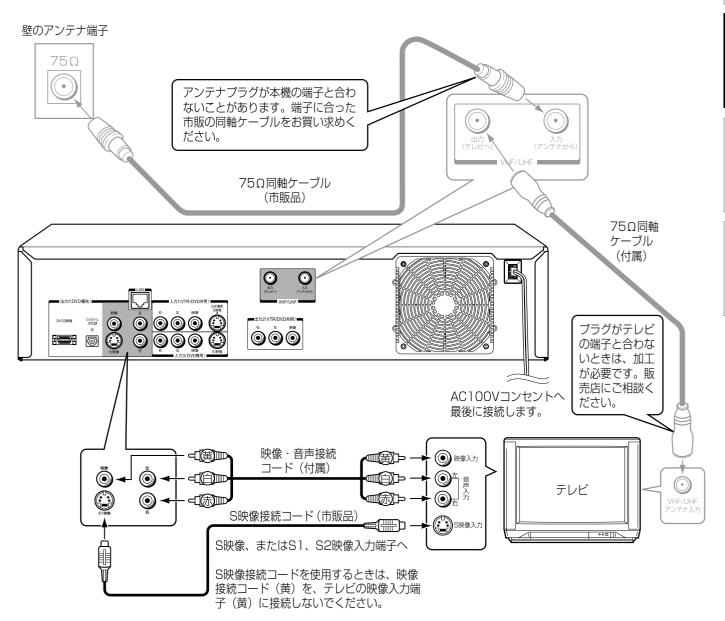

#### ■出力 1 (DVD 優先) 端子について

映像出力端子と音声出力端子は VTR の映像、音声も出力 します。ただし、HDD/DVD 側で録画中は VTR に切り換 えてビデオテープの再生をしても、映像と音声は出力され ません。

#### ■ワイドテレビと接続するときは

ワイドテレビと接続するときは、S 映像接続コードでテレビの S1 映像入力端子と接続してください。S1 映像入力端子は、アスペクト比(画面の横・縦比)の異なった映像を自動的に識別する機能を持つ端子です。

ワイド放送や DVD ビデオディスクのなかには、映像がフルモードで記録されたものがあります。このような場合には、S1 映像入力端子に接続して再生すると、ワイドテレビ画面に自動的に 16:9 のアスペクト比で映像を表示します。(オートワイド機能)

本機は S2 映像入力端子にも接続できます。


## お願い

- 接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本機とテレビは直接接続してください。たとえば、本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレクター、 AV アンプなどを通してご覧になると、コピー防止の働きによって正常な画像にならないことがあります。

DVD 優先出力端子の接続(つづき)

## D端子付きテレビとの接続

D端子に接続すれば、S端子への接続よりも鮮明な映像でご覧になれます。(画像によっては差がない場合もあります。)

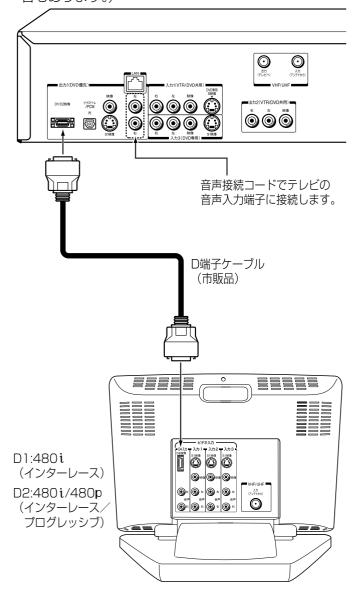

### ■インターレース/プログレッシブ信号の切換え


本機の D1/D2 映像出力端子は、インターレースとプログレッシブの両方のスキャン方式の映像信号出力に対応しています。接続したテレビのスキャン方式に合った映像信号が出力されるよう、リモコンの「プログレッシブ」(ふたをあけてください)ボタンを押して、信号の種類を選んでください。

HDDか DVD を選択しているときに、「インターレース」/「プログレッシブ」どちらかを選択します。

本体表示窓に「プログレッシブ」が表示されていないときは、インターレースが選ばれています。

## AV アンプとの接続

ドルビーデジタル、DTS 音声に対応した AV アンプと接続して、5.1ch などのマルチチャンネルサウンドを楽しめます。

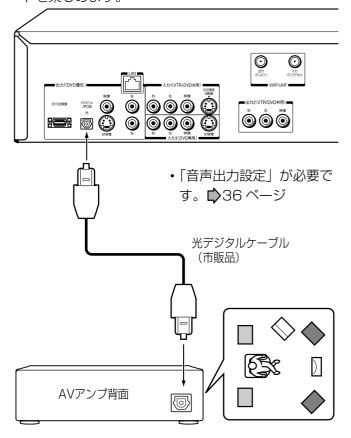

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。


DTS および DTS Digital Out は Digital Theater Systems, Inc. の商標です。

#### ご注意

- 本機のビットストリーム /PCM 音声出力端子に、ドルビーデジタル、DTS のデコード機能を搭載していない AV デコード製品を接続してお使いになるときは、設定画面で「音声出力設定」(♪36ページ)を必ず「PCM」にしてください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。
- DTS 対応のディスク(DVD ビデオディスク、音楽用 CD)を再生すると、アナログ音声出力端子からは過度のノイズが出力されることがあります。オーディオ機器を本機のアナログ音声出力端子に接続している場合は、スピーカーなどを破損することのないよう十分ご注意ください。DTS デジタルサラウンド音声をお楽しみになるときは、必ず本機のビットストリーム /PCM 音声出力端子に DTS デジタルサラウンドデコーダーを接続してください。

# デジタルチューナー/デジタルテレビとの接続

110 度 CS デジタル放送 / BS デジタル放送を見るには受信契約が必要です。また、別途 CS / BS 専用アンテナおよび CS / BS デジタルチューナーが必要です。地上デジタル放送を見る場合も別途デジタルチューナーが必要です。

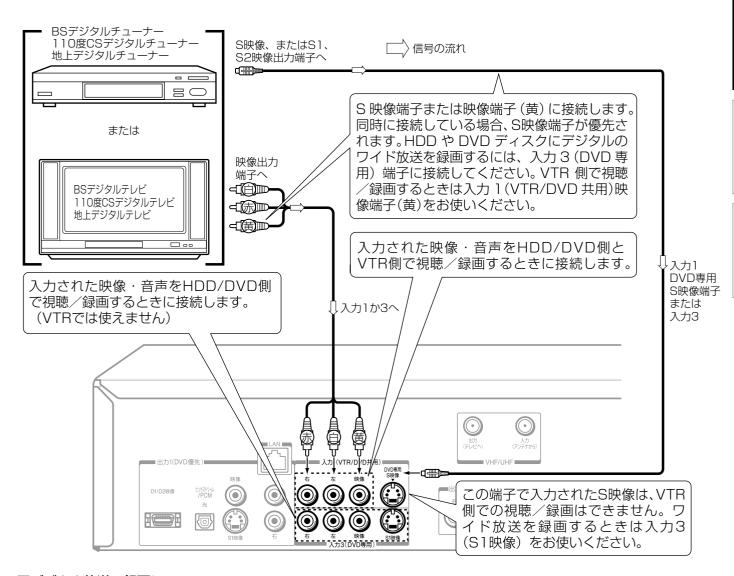

### ■デジタル放送の録画について

- ・デジタルチューナーを接続してデジタル放送を録画する場合、本機は受信時に選択された映像と音声だけを記録します。(データ放送部分や選択されなかった映像及び音声は記録されません。)
  - デジタルチューナーでアナログ信号に変換された映像 と音声が本機で録画されます。
- ・本機を経由(記録も含む)してデジタルハイビジョン テレビでご覧になるとき、画質や音質は、地上アナロ グ放送と同等になります。(ハイビジョン映像が従来 放送並みの映像になり、5.1ch で放送された音声が 2ch ステレオ音声になります。)
- ・デジタルのワイド放送を録画するには、S1 端子に接続してください。ただし、チューナー側の設定が正しくない場合や、映像端子(黄)で接続している場合には、アスペクト情報(画面比)が正しく検出されないことがあります。


#### ❷お知らせ

- 入力 1 端子に接続したチューナーで受信している放送を見るときは、リモコンの「入力切換」で「L-1」を選んでください。入力 2 端子のときは「L-2」を、入力 3 (DVD 専用)端子のときは「L-3」を選んでください。
- VTR で録画をしたい場合は、入力 1 (VTR/DVD 共用) 端 子に接続してください。入力 2 (前面)、入力 3 (DVD 専用) 端子では VTR 側で視聴/録画はできません。
- 入力 1、入力 2、入力 3 の S 映像、S1 映像端子では VTR 側での視聴/録画はできません。VTR 側で視聴/録画するときは入力 1(VTR/DVD 共用)の映像端子(黄)をお使いください。

# CATV(ケーブルテレビ)ホームターミナルとの接続

CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。

さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(チューナー)が必要になります。 以下は接続例です。実際の接続とご使用にあたっては、機器や会社ごとに詳細が異なりますので、ご加入の CATV 会社にご相談ください。

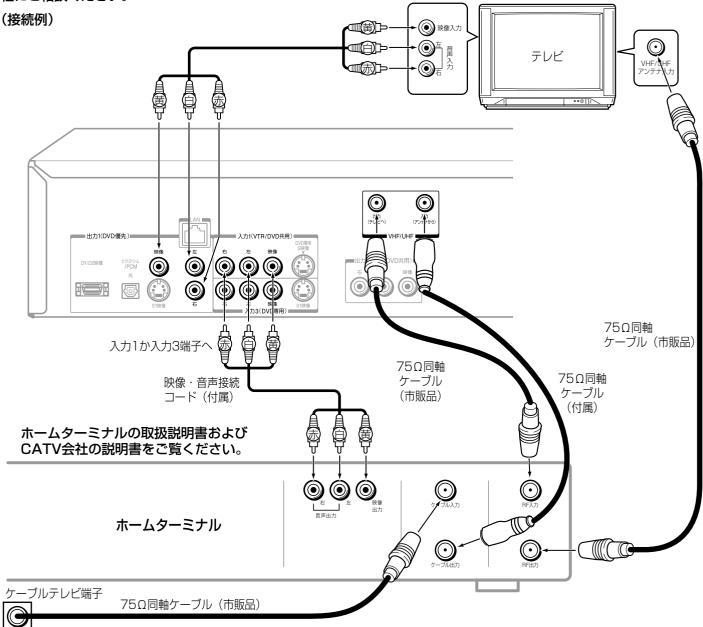

# 接続した CATV ホームターミナル (チューナー)で放送を見る

**1)** CATV ホームターミナル(チューナー)側のチャンネルを切り換える

CATV ホームターミナル側の取扱説明書をご覧ください。

**2)** リモコンの「入力切換」を押して、接続している外部入力を選ぶ

入力 1 端子に接続したときは、「L-1」を選びます。 入力 3 端子に接続したときは、「L-3」を選びます。

# CATV の放送を本機で受信する

本機では、スクランブルのかかっていない C13 ~ C63 チャンネルが受信できます。「初回設定をするーチャンネル設定を手動で変更する」(♪26 ページ)で受信の設定をしてください。

## **∅**お知らせ

- VTR で録画をしたい場合は、入力 1 端子に接続してください。入力 2 (前面)、入力 3 端子では VTR 側で視聴/録画はできません。
- 入力 1、入力 2、入力 3 の S 映像、S1 映像端子では VTR 側での視聴/録画はできません。VTR 側で視聴/録画するときは入力 1 の映像端子(黄)をお使いください。



# ■リモコンの方向ボタンについて




# 方向ボタン(▲/▼/◀/▶)

それぞれの記号の位置を目安に、四方向を 区別して押してください。中間を押したり、 押したまま指をずらしたりするなど、力の 加わる場所があいまいだと、カーソルが止 まることがあります。一度指を離し、方向 を区別して押し直してください。

# 設定

- ●設定の流れについて
- ●番組データ (DEPG) について
- ●リモコンを準備し、電源を入れる
- ●初回設定をする
  - ■時刻設定
  - ■チャンネル設定(自動)
  - ■チャンネル設定を手動で変更する
  - ■ジャストクロック
- ●テレビ画面形状を設定する
- ●番組ナビの設定をする(基本設定)
- ●音声出力の設定をする
- ●リモコンの設定(本機のリモコンでテレビを操作する)
- ●リモコンの設定(2台目、3台目をリモコンで操作する)
- ●地域番号と放送局一覧表

# 設定の流れについて

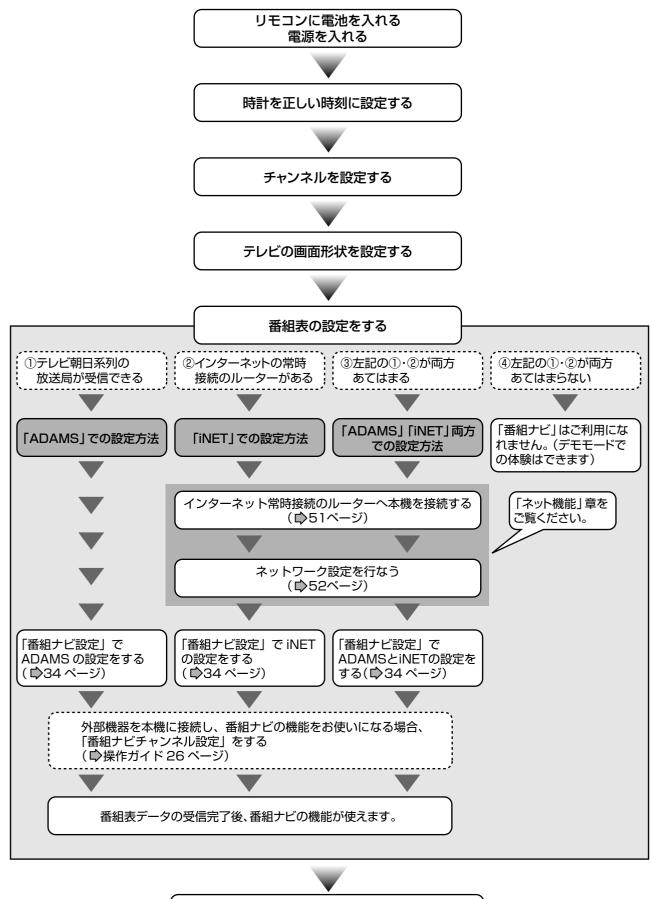

# その他の設定をする

- ・ジャストクロック
- ・音声出力の設定
- ・リモコンの設定(本機のリモコンでテレビを操作する)
- ・リモコンの設定(2台目、3台目をリモコンで操作する)

接

はじめに

# 番組データ(DEPG)について

※ DEPG = Dynamic Electronic Program Guide (電子番組情報統合提供システム)


「番組ナビ」で使用する番組データは、以下の二つの取り込み方法から選択ができます。両方を選択することもできます。 (両方選択時は、チャンネルごとにどちらのデータを使うか設定できます。)

番組データを取り込むには、はじめに「番組ナビ設定」をすることが必要です。(♪ 34ページ)

# ●その 1:テレビの放送波(地上アナログ放送)から番組データを受信 - ADAMS

\* ADAMS = TV-Asahi Data and Multimedia Service

- ・テレビ朝日系列の地上アナログ放送の電波から送信される番組データを、アンテナ を通して自動受信します。
  - ※テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMS からのデータを利用できません。

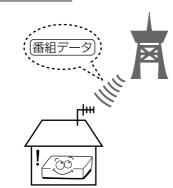






# ADAMSの特長は?

- ・インターネット環境がなくても、番組データが取り込めます。
- ・8日分の番組データを取り込みます。(地域によっては2日分の場合や、提供されていない場合があります。)
- ・1日2回の選択した時刻に番組データを自動受信します。
- ・テレビの放送波(地上アナログ放送)を利用して、本機の時刻を自動調整します。

# ●その 2: インターネットから番組データをダウンロード - iNET

※ iNET = 東芝提供のインターネット接続型番組情報提供サービス データ提供元:株式会社日刊編集センター、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(2005年1月現在)

- ・インターネットを利用して番組データサーバーから番組データをダウンロードしま す。
- ・iNET を利用するには、インターネット常時接続のルーターへの接続が必要です。

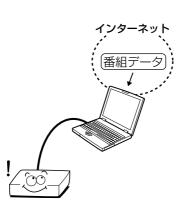





# iNETの特長は?

- ・ADAMSが提供されていない地域でも番組データが取り込めます。
- ・8日分の番組データを取り込みます。
- ・24時間いつでも番組データをダウンロードできます。
- ・時計サーバーを利用して、本機の時刻を自動調整することができます。
- ・BSデジタル放送や専門チャンネルなど、200チャンネル以上の放送局の中から最大50チャンネルを選んで番組データを表示できます。




<sup>、</sup>設定する前に番組ナビを体験してみたい方へ

# 「番組ナビ」デモバージョンをご用意しました!

「番組ナビ設定(基本設定)」(□34ページ)の手順3でADAMSとiNETの どちらも選択しなければ、「番組ナビ」デモバージョンが表示されます。

# リモコンを準備し、電源を入れる

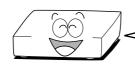


リモコンを準備して、電源を入れて みましょう。

# リモコンの準備(乾電池を入れる)


1

# ふたをはずす

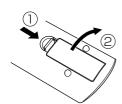

2


# 乾電池を入れる

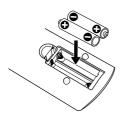

- ●単四形乾電池(RO3)を2個使用します。
- ●乾電池の+、-を確かめて入れてください。


3

# ふたを閉める

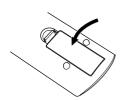

## リモコンで操作するには

本体に向けてボタンを押す

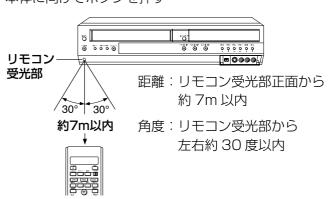

#### ∅お知らせ


- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- 動作しなかったり、到達距離が短くなったときは、乾電池を すべて新しいものと交換してください。

# 電源を入れる

・テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力 (例:ビデオ 1)に切り換えてください。

# 電源

# 本体またはリモコンの「電源」 を押す

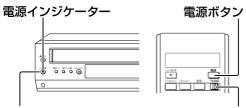

電源ボタン TV/DVDスイッチ

電源がはいると、本体の電源インジケーターが、赤(待機状態)から緑(電源入り状態)に変わります。

画面に「Loading」のマーク(アイコンと呼びます)が表示され、本機が使えるまでの準備状態であることを示します。

#### ∅お知らせ

- 初めてのご使用時など、電源を入れたあとに自動的に「初回設定」が表示された場合は、次のページの手順3からの設定をご覧ください。
- 本機を操作するときは、リモコンの「TV / DVD」スイッチを「DVD」にしてくだ さい。

### 電源の切りかた

本体またはリモコンの「電源」を押す


画面右上に「Unloading」のアイコンが表示され、電源インジケーターが赤に変わり、そのあと電源が切れて待機状態になります。

#### ∅お知らせ

・本機が操作中に止まってしまい、15分以上何も動作せず、本体やリモコンのボタンに反応しなくなった場合は、本体の「電源」を約10秒間押し続けると、強制的に電源を切ることができます。ただし、非常時のための機能であり、データやディスク自体に障害が出る可能性が高いので、この機能を使用されるときは、十分注意していただくとともに、頻繁に行なわないでください。正常な動作中、特に「Loading」、「Unloading」のアイコンの点滅中などに行なうと、ディスクを初期化しなければならなくなる場合があります。

設

接

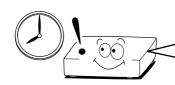

まず時計合わせをしましょう!(時計合わせをしないと再生以外できません。) そのあとで次のページからチャンネルなどの設定をしてね!(一度設定すれば次 回からは必要ありませんが、引っ越しなどで、受信できる放送局や本体表示窓の 時刻表示が変わったときは、もう一度設定してください。)

- ・テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ 1)に切り換えてください。
- ・本機を操作するときは、リモコンの「TV/DVD」スイッチを「DVD」にしてください。



# 「設定」を押す

設定画面が表示されます。




決定

このような絵記号をアイコンと呼びます。



方向ボタン (◀/▶)で「初回 設定」を選び、 「決定」を押す

・「初回設定」以外の画面が出ているときは、方向ボタン(▲)で 画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方向ボタ ン(◀/▶)を押してください。

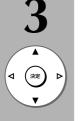



方向ボタン (▲/▼)で「時刻 設定」を選び、 「決定」を押す



日付・時刻設定 をする

方向ボタン(◀/►)

: 「西暦 | 「月 | 「日 | 「時 | 「分 | 「秒 |

の項目を選びます。

値変更ボタン(I►I►IE</

値の変更は、方向ボタン(▲/▼)でもできます。

## ∅お知らせ

- ・ 本機のカレンダー機能は 2069 年ま で対応しています。
- 時計サーバ (NTP) は 2035 年まで 対応しています。
- 一つ前の画面に戻るには、「戻る」を 押します。

決定

# A 設定した年月日と時刻を 登録します。 よろしいですか? いいえ

# すべての入力が終わったら、「決定」を押す

メッセージが表示されたら◀/▶ボタンで 「はい」を選び、「決定」を押します。

設定を終了するときは、「設定」を押します。


# 初回設定をする ー チャンネル設定(自動)



、テレビと同じように各放送局を受信できるように、本機のチャンネルを合わせ、 ましょう!チャンネル合わせは、お住まいの地域の番号を設定することで、自動 、的に行なわれます。

# チャンネル設定の前に

「地域番号と放送局一覧表」に、お住まいの地域番号 が記載されていますか?

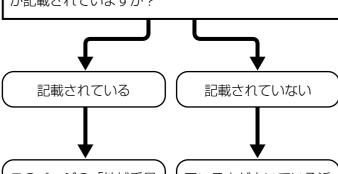

このページの「地域番号 でチャンネルを合わせ る」で設定してください。 アンテナが向いている近くの地域番号を使って、 このページの「地域番号 でチャンネルを合わせ る」で設定します。

正しく受信できていない ときに、「手動でチャン ネルを合わせる(変更)」 で変更してください。 ▶26 ページ

# 地域番号でチャンネルを合わせる

お住まいの地域の番号を入力すると、自動的にチャンネル設定がされます。

# 1 □ 23 ページの手順1、2 の方法で「初回設定」を選ぶ


・すでに「初回設定」画面が表示されているときは、下の手順2から行ないます。

# 2 「チャンネル設定」を選び「決定」を押す



3 「地域選択」を選び「決定」を押す



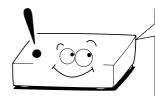

**□ (決定)** ▶

該当する地域名がないときは、テレビに映る放送局が多い地域番号を選んでね!そのあとで、「手動でチャンネルを合わせる(変更)」で細かな設定をしてください。

# 「地域番号入力」を選び 「決定 |を押す



「地域番号入力」のかわりに、地域名でも 選択できます。方向ボタン(▲/▼)でお住 まいの地域を選び、「決定」を押します。

決定

1 2 3

4 5 6

7 8 9

# 地域番号を入力し、「決定」 を押す



- 方向ボタン(▲/▼) または番号ボタンで 番号を入力します。2ケタの番号を入力 するときは、はじめに「0」を入力します。
- 入力する桁は方向ボタン(◀/►)で変更 します。


受信チャンネルとガイドチャンネルが自 動的に設定されます。

・設定画面を消すときには、「設定」を押 します。

地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャン ネルに変更があった場合は、「手動でチャンネルを合 わせる(変更)」で、該当放送局名の受信チャンネル を変更してください。

# 受信できるか確認する

「設定」を押して、設定画面を消します。「チャンネル」 を押して、放送が受信できるか確認します。

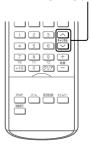

チャンネル 受信できていない放送局があるとき や、チャンネルが違っているときは、 「手動でチャンネルを合わせる(変 更) | 🖒 26 ページをご覧ください。

## ❷お知らせ

- うまく受信できない場合は近隣の番号もお試しください。
- CATV などによる難視聴対策を行なっている地域では、記 載されている地域番号では受信できない場合があります。た とえば UHF チャンネル (▶42 ページの地域番号と放送局 一覧表の受信 CH の欄が 13 以上の数字が記入されている チャンネル)だけが映らない場合は、難視聴対策地域である ことが考えられます。その場合は手動でチャンネルを設定し てください。(手動で設定する場合は、受信 CH を 1 ~ 12 の間で変更して受信内容を確認するか、お使いのテレビまた はビデオデッキなどの設定を参考にして設定してください。)
- マンション等で CATV 局から地上放送局を受信している場 合、お住まいの環境で提供されている受信 CH 番組を確認の 上、チャンネル設定(変更)からチャンネル別に受信 CH を 設定する必要があります。また、有料放送については、本機 の内蔵チューナーでは受信できませんので、外部入力で録画 を行なう必要があります。

# をする ー チャンネル設定を



地域番号一覧表に載っていない地域にお住ま いの方やチャンネルを入れ換えたい場合、手動 でチャンネルを設定します。

# 手動でチャンネルを合わせる(変更)

手動でチャンネル合わせをする前に、「地域番号で チャンネルを合わせる」( 24 ページ)を行なって おくと、ここでの設定が簡単になります。

▶23ページの手順1、2を行 ない、「チャンネル設定」を選ぶ

# 「変更」を選び「決定」を押す



# チャンネル設定したいポジ ションの「受信CH」に、カー ソルを移動する



例:ポジション3で、受信チャンネ ル 48 (ガイドチャンネル 42) の放送局を見たいとき

- ポジションとは、本機で選局するときの 番号です。本体表示窓に表示されます。
- 受信チャンネル(「受信 CH」)とは、放 送局からの電波を受信するために設定 するチャンネルです。
- 「スキップ(I◄◄/▶►I)」で、前後のペー ジに移動できます。

フレーム/値変更

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

# 受信チャンネルを合わせる



例:ポジション3に、受信チャンネ **ル 48** を合わせる

▶IIを押す:

 $1 \sim 12 \rightarrow 13 \sim 62 \rightarrow C13 \sim C63$ → 1 と変わります。

II◀を押す:

 $1 \rightarrow C63 \sim C13 \rightarrow 62 \sim 13 \rightarrow$ 12~1と変わります。

• 番号ボタンで入力することもできます。

# 「ガイドCH」にカーソルを 移動させる



ガイドチャンネルとは、Gコード予約 をするために設定するチャンネルです。 (▶28ページ) 正しく設定されていな いと、Gコード予約が正常に動作しま せん。


**〈**決定

6



0

# ガイドチャンネルを合わせる

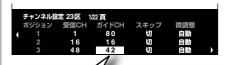

例:**受信チャンネル48**に、**ガイド チャンネル42**を合わせる

- ・♪28ページの「ガイドチャンネル一覧表」を見ながら、手順4で合わせた受信チャンネルに合ったガイドチャンネルに合わせます。
- ▶Ⅱを押す: 1 ~ 99 → "---" → 1 と変わります。
- II◀を押す: 1 → "---" → 99 ~ 1 と変わります。
- 番号ボタンで入力することもできます。
- 他のポジションで使用しているガイド チャンネルを設定すると、先に設定され ていたポジションのガイドチャンネル が取り消され、"---"の表示になり ます。

7

# 他の受信チャンネルを合わせ る

手順3~6を繰り返します。

8

# 受信チャンネルの設定が終わったら、「決定」を押す



確認のメッセージが表示されたら方向ボタン(◀/▶)で「はい」を選び「決定」を押します。

• 設定画面を消すときには、「設定」を押します。

#### ∅お知らせ

・CATV(有線テレビ放送)とは、地域で独自のテレビ番組を有線で放送するシステムです。本機は、CATV チャンネル中、C13~C63 チャンネルが受信できます。CATV の受信は、サービス(放送)の行なわれている地域でだけ可能です。CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(チューナー)が必要になります。くわしくは、CATV 会社にご相談ください。

初回設定をする一チャンネル設定を手動で変更する(つづき)

ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられた番号です。Gコード予約機能をお使いになる場合は、決めら れたガイドチャンネルと、その地域別の放送局の受信チャンネルを設定します。

#### ■ガイドチャンネル一覧表

地域	放送局	ガイドCH	地域	放 送 局	ガイドC
	NHK総合	80		北日本放送(KNB)	1
全国	NHK教育	90	富山	チューリップテレビ(TUT)	32
	北海道放送(HBC)	1		富山テレビ放送(BBT)	34
	札幌テレビ放送(STV)	5		北陸放送 (MRO)	6
北海道	テレビ北海道(TVH)	17	石川	北陸朝日放送(HAB)	25
	北海道文化放送(UHB)	27		テレビ金沢 (KTK)	33
	北海道テレビ放送(HTB)	35		石川テレビ放送 (ITC)	37
	青森放送(RAB)	1	福井	福井放送(FBC)	11
青森	青森朝日放送(ABA)	34		福井テレビジョン放送(FTB)	39
	青森テレビ(ATV)	38	山梨	山梨放送(YBS)	5
	IBC岩手放送(IBC)	6		テレビ山梨 (UTY)	37
	岩手朝日テレビ(IAT)	20		信越放送(SBC)	11
岩手	   岩手めんこいテレビ(MIT)	33	長野	長野朝日放送(ABN)	20
	テレビ岩手 (TVI)	35		テレビ信州 (TSB)	30 38
	東北放送(TBC)	1		長野放送(NBS) 静岡放送(SBS)	11
	仙台放送(OX)	12		静岡第一テレビ(SDT)	31
宮城	東日本放送(KHB)	32	静岡	静岡朝日テレビ (SATV)	33
	宮城テレビ放送 (MMT)	34		テレビ静岡 (SUT)	35
	秋田放送(ABS)	11		東海テレビ放送 (THK)	1
秋田	秋田朝日放送(AAB)	31		中部日本放送(CBC)	5
ЖШ	秋田テレビ (AKT)	37		名古屋テレビ放送(NBN)	11
	山形放送 (YBC)	10	中京	テレビ愛知(TVA)	25
	さくらんぼテレビジョン(SAY)	30		三重テレビ放送 (MTV)	33
山形	ラレビユー山形(TUY)	36		中京テレビ放送(CTV)	35
	山形テレビ (YTS)	38		岐阜放送(GBS)	37
	福島テレビ (FTV)	11		毎日放送(MBS)	4
	「日島ノレン(「「V)   テレビユー福島(TUF)	31		朝日放送(ABC)	6
福島	福島中央テレビ (FCT)	33		関西テレビ放送(KTV)	8
	福島放送(KFB)	35		読売テレビ放送(YTV)	10
	日本テレビ放送網(NTV)	4		テレビ大阪(TVO)	19
		6	関西	テレビ和歌山(WTV)	30
	東京放送(TBS) フジテレビジョン(CX)	8		びわ湖放送 (BBC)	30
		10		京都放送(KBS) サンテレビジョン(SUN)	34 36
	全国朝日放送(ANB)       テレビ東京(TX)			ウンテレビション(SUN)   奈良テレビ放送(TVN)	55
関東		12 14		日本海テレビジョン放送 (NKT)	1
	東京メトロポリタンテレビジョン(MXTV)		鳥取	山陰放送(BSS)	10
	放送大学	16	島根	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34
	テレビ埼玉 (TVS)	38		西日本放送(RNC)	9
	テレビ神奈川 (TVK)	42	E II	山陽放送 (RSK)	11
	千葉テレビ放送(CTC)	46	岡山	テレビせとうち (TSC)	23
	群馬テレビ (GTV)	48	省川	瀬戸内海放送(KSB)	33
	とちぎテレビ (TTV)	23		岡山放送(OHK)	35
	新潟放送(BSN)	5		中国放送(RCC)	4
新潟	新潟テレビ21 (NT21)	21	. <del>.</del>	広島テレビ放送(HTV)	12
	テレビ新潟放送網 (TNN)	29	広島	テレビ新広島 (TSS)	31
	新潟総合テレビ(NST)	35		広島ホームテレビ(HOME)	35

地域	放 送 局	ガイドCH
	北日本放送(KNB)	1
富山	チューリップテレビ(TUT)	32
	富山テレビ放送(BBT)	34
	北陸放送(MRO)	6
石川	北陸朝日放送(HAB)	25
L 7.1	テレビ金沢 (KTK)	33
	石川テレビ放送(ITC)	37
福井	福井放送 (FBC)	11
шл	福井テレビジョン放送(FTB)	39
山梨	山梨放送(YBS)	5
шж	テレビ山梨(UTY)	37
	信越放送 (SBC)	11
長野	長野朝日放送(ABN)	20
	テレビ信州(TSB)	30
	長野放送 (NBS)	38
	静岡放送(SBS)	11
静岡	静岡第一テレビ(SDT)	31
133 1 3	静岡朝日テレビ(SATV)	33
	テレビ静岡(SUT)	35
	東海テレビ放送(THK)	1
	中部日本放送(CBC)	5
	名古屋テレビ放送 (NBN)	11
中京	テレビ愛知(TVA)	25
	三重テレビ放送(MTV)	33
	中京テレビ放送(CTV)	35
	岐阜放送(GBS)	37
	毎日放送(MBS)	4
	朝日放送(ABC)	6
	関西テレビ放送(KTV)	8
	読売テレビ放送(YTV)	10
	テレビ大阪 (TVO)	19
関西	テレビ和歌山(WTV)	30
	びわ湖放送 (BBC)	30
	京都放送(KBS)	34
	サンテレビジョン (SUN)	36
	奈良テレビ放送(TVN)	55
鳥取	日本海テレビジョン放送(NKT)	1
島根	山陰放送(BSS)	10
ш, іх	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34
	西日本放送(RNC)	9
岡山	山陽放送 (RSK)	11
香川	テレビせとうち (TSC)	23
	瀬戸内海放送(KSB)	33
	岡山放送(OHK)	35
	中国放送(RCC)	4
広島	広島テレビ放送(HTV)	12
	テレビ新広島 (TSS)	31
	ロルドルートナロア (ロロベル)	

地域	放 送 局	ガイドCH
ШП	山口放送(KRY)	11
	山口朝日放送(YAB)	28
	テレビ山口 (TYS)	38
徳島	四国放送(JRT)	1
愛媛	南海放送(RNB)	10
	愛媛朝日テレビ(EAT)	25
	あいテレビ (ITV)	29
	愛媛放送 (EBC)	37
高知	高知放送(RKC)	8
	テレビ高知(KUTV)	38
	高知さんさんテレビ(KSS)	40
福岡	九州朝日放送(KBC)	1
	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	4
	テレビ西日本(TNC)	9
	ティー・ヴィー・キュー九州放送(TVQ)	19
	福岡放送(FBS)	37
佐賀	サガテレビ (STS)	36
長崎	長崎放送 (NBC)	5
	長崎国際テレビ(NIB)	25
20.13	長崎文化放送(NCC)	27
	テレビ長崎(KTN)	37
	熊本放送(RKK)	11
熊本	熊本朝日放送(KAB)	16
	熊本県民テレビ(KKT)	22
	テレビ熊本(TKU)	34
大分	大分放送(OBS)	5
	大分朝日放送(OAB)	24
	テレビ大分 (TOS)	36
宮崎	宮崎放送(MRT)	10
	テレビ宮崎 (UMK)	35
鹿児島	南日本放送(MBC)	1
	鹿児島読売テレビ(KYT)	30
	鹿児島放送(KKB)	32
	鹿児島テレビ放送(KTS)	38
沖縄	沖縄テレビ放送 (OTV)	8
	琉球放送(RBC)	10
	琉球朝日放送(QAB)	28

### ∅お知らせ

- 地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャンネルが変更された場合は、手動で受信チャンネルを変更してください。
- ガイドチャンネルは変更される場合があります。変更された際は、手動設定で該当チャンネルのガイドチャンネルを変更してく ださい。

接



このチャンネルは不要なのに~! 受信状態がきれいじゃないな~!

# チャンネル設定後の調整

- 「チャンネル(**^/~**)」で選局するとき、使わないチャンネルを画面に出ないようにします。
- 色が消えたり画像が不安定になったときに、微調整すると良くなる場合があります。





- 調整をする項目は、下の表をご覧ください。
- 「スキップ (I◄◄/▶►I)」で前後のページ に移動できます。

2

フレーム/値変更

「値変更」で、調整する

3

他のポジションの項目を変更 したいときは、手順 1 〜2 を繰 り返す

4

# 設定が終わったら、「決定」を押 す



確認のメッセージが表示されたら方向ボタン (◀/►) で「はい」を選び「決定」を押します。

• 設定を終了するときは、「設定」を押します。

#### ■調整内容

内容	項目	調整のしかた
「チャンネル( <b>ヘ/~</b> )」で選局するとき、使わないチャンネルは画面に出ないようにする	「スキップ」	入:このチャンネルをとばして(スキップ)選局します。 切:スキップしません。
色が消えたり画像が不安定になっ たとき、微調整する	「微調整」	画面を見ながら、画像や音声がよりよい状態になるように調整します。

# 初回設定 ー ジャストクロック



ゲジャストクロック(自動時刻合わせ)機能とは、NHK教育テレビの時報放送が を利用して、正午に本機の時計の誤差を自動的に修正する機能です。±3分以内 の誤差が修正されます。また時計サーバーを使っての時刻調整もできます。

# 1

# 

すでに「初回設定」画面が表示されているときは、下の手順2から行ないます。

# 2

# 「ジャストクロック」を選び 「決定」を押す





- •「ADAMS」と表示されて選択ができない場合は、設定しなくても、時刻調整されます。
- ・以下の設定で時刻調整を行なう場合は「ADAMS」を選択しないでください。 (同ページ右下の「お知らせ」を参照)

# 3

# ジャストクロックの設定の 種類を選び、「決定」を押す



切: この機能は働きません。

時報: 時報を利用して自動で時刻を

調整します。 ▶ 手順 4 へ

## 時計サーバ:

専用のサーバーに本機が自動 的にアクセスし、ネットワー クタイムプロトコルを使って 時刻を調整します。

サーバーにアクセスが失敗した場合は管理設定の「ネットワーク設定」を確認してください。

この機能は「ネット de ナビ」が使える状態にある場合に働きます。

#### 時報&サーバ:

時報と時計サーバを併用して 時刻を調整します。

▶ 手順4へ

4



# NHK教育テレビを受信し ているポジションを入力し、 「決定」を押す



NHK 教育テレビが見られるポジションをあらかじめ確認しておき (例:大阪 12、名古屋 9、福岡 6 など。

▶42~45ページの「地域番号と放送局一覧表」参照)、必ずその番号を設定してください。初期値は「3」になっていますので、3以外でNHK教育テレビをご覧になる方は変更が必要です。例えば神戸では受信チャンネルが26チャンネルで、ポジションは12となります。この場合、ジャストクロックのNHK教育テレビを「12」に設定すると、正しい設定となります。

• 設定を終了するときは、「設定」を押します。

#### ❷お知らせ

- •「ジャストクロック」に「ADAMS」と表示され、選択できない場合は、「番組ナビ設定 番組データダウンロード」
  (♪ 34ページ)で「ADAMS」が選択されていることを示しています。地上アナログ放送の放送波を利用して、番組表データを取得する際に自動で時刻も調整されますので、「ジャストクロック」を設定しなくても時計の誤差は修正されます。
- 次のようなときは、「ADAMS」によるジャストクロック機能は働きません。
  - ADAMS の番組データが受信できない場合
  - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
  - VTR 側で録画、再生、編集中やダビング中などの操作中

#### ∅ 「時報」のお知らせ

- 次のようなときは、時報による自動時刻合わせ(ジャストクロック)機能は働きません。
  - NHK 教育テレビのチャンネルが設定されていないとき。
  - 時報の 10 分前から時報までの間、本機の電源が「入」になっているとき。
  - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき。
  - 時報のバックに音楽が流れているとき。
  - -「ポッポッポッポーン」でなく「ポーン」だけの時報のとき(例:高校野球などの特別番組の放送時など)。
- ジャストクロック機能が動作するには、時報の約 10 分前から本機が待機状態であることが必要です。
- ジャストクロック機能が動作している間は、一時的に電源がはいった状態になります。ジャストクロック機能が完了すると電源が切れた状態に戻ります。
- ジャストクロック機能は時報の音声を検出して時刻を合わせるため、動作する時刻の近辺に、時報によく似た音声の放送があると、 誤検出して逆に時計をずらしてしまう場合があります。誤動作が多い場合は「切」にしてください。本機の時計はクォーツ方式 を使用しています。(月差約±30秒程度 →これは1日約1秒ずれるということではありません。)

#### ❷ 「時計サーバ」 のお知らせ

- 「時計サーバ」を選択した場合、一日 1 回時刻合わせを不定期で行ないます。また、 1 秒未満の誤差は調整されません。
- 「時計サーバ」による時間調整は、マンション等の共有ネットワーク環境等では使用できない場合があります。
- 次のようなときは「時計サーバ」を使用するジャストクロック機能は働きません。
  - ネットワークが接続されないとき
  - ネットワーク設定が正しくないとき
  - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
  - 録画、再生、編集中やダビング中などの本体操作中
  - 24 時間以内に時刻合わせが行なわれたとき
- 「時計サーバ」を使用したジャストクロックが働くタイミングは以下のとおりです。
  - 手動で電源を入れたとき
  - 約一日 1 回 (不定時: DEPG 利用の場合)
  - 前の自動時刻合わせから約 1 日後 (DEPG 無効時)

# テレビ画面形状を設定する



接続しているテレビの画面形状に合わせて設定しましょう!



設定

# 「設定」を押す

設定画面が表示されます。



• 「映像・音声設定」が選ばれていないときは、方向ボタン(▲) で画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方向ボタン(◀/▶)を押してください。









4:3LB:

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。



再生したワイド映像を、テレビ画面に対して横 長に表示します。

上下に帯がつきますが、正しく見えます。 (LB=Letter Box (レターボックス))

4:3ノーマル:

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。



再生したワイド映像を、テレビ画面全体に表示します。

画面の片側または両側の映像部分がカットされます。

16:9ワイド:

16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。

16:9シュリンク:

16:9 ワイドテレビに本機を接続しているとき。



再生した4:3の映像が16:9に引き伸ばされて間延びした場合は、この設定にします。 左右に帯がつきますが、正しく見えます。

プラズマテレビでこの状態の映像を長時間ご覧になると、画面に焼付きを生じることがあります。

プラズマテレビには、帯の部分を明るくして焼付きを軽減する機能がついている場合がありますので、テレビの取扱説明書をお読みの上、その設定をすることをお勧めします。

5

# 設定が終わったら、「決定」を押す



• 設定画面を消すときには、「設定」を押します。

#### ∅お知らせ

- 実際に映し出される映像の形状は、放送・外部入力の信号の種類や、接続している テレビの設定によっても変わりますので、テレビ側の取扱説明書をご覧ください。
- ・再生できる画面形状があらかじめ決められているディスクの場合、設定した画面形状どおりに再生されないことがあります。

# 番組ナビの設定をする(基本設定)

- ●番組表を用いた録画予約 (DEPG、iEPG)をするときには、番組表の表示内容と実際に設定されている予約チャンネル(録画予約するときに表示される欄のチャンネル番号)や録画内容が一致しているかをご確認ください。
- ●いちど設定した受信チャンネルを変更した場合、変更内容によっては「番組ナビ」で正しく番組を表示したり、録画予約できなくなることがあります。変更したあとは、番組表示や予約が正しくできるかを確認してください。
- ・外部機器チューナーを本機に接続して 番組ナビをご利用になる場合は、別途 「番組ナビチャンネル設定」で設定して ください。
- ・「番組ナビダウンロード」で iNET を選択し、プロキシサーバーの設定が必要な場合、パソコンによる追加設定が必要となります。(♪56ページ「ネット機能 本体設定」をご覧ください。




番組ナビ

# 「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)

「番組ナビ メインメニュー」が表示されます。

2



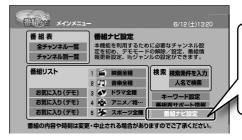

「番組ナビ設 定」を選び、 「決定」を押す

3





「番組データダウンロード」で、番組データの取込み方法を選ぶ

ADAMS: 地上アナログ放送から番組データを受信します。
iNET: インターネットを利用して、番組データサーバーから番組データをダウンロードします。(「設定 - ネットワーク設定」が必要です。 ♪52ページ)

■ NHC 情報 - 日刊編集センターの番組データサーバーからの情報です。

■スカパー!情報-SKY PerfecTV!の番組データサーバーからの情報です。

・ADAMS と INET の両方を選択することもできます。その場合、 初期設定では地上放送のチャンネルは ADAMS からの番組デー タを表示するようになっています。変更するには「番組ナビチャ ンネル設定」(♪操作ガイド 26 ページ) で設定を行なってく ださい。

4

手順3でADAMSだけを選択した場合:

手順3でADAMSとiNET両方を選択した場合:



# 「ADAMS 設定」の各設定項目を設定し、「受信確認」を押す

項目(受信 CH、受信時刻 1、受信時刻 2)を選び「決定」を押すと以下のような選択画面が表示されます。

(例)「受信 CH を選択した場合



方向ボタンで内容を選択し、「決定」を押します。

受信 CH: 本機をお使いになっている

地域のテレビ朝日系列の チャンネル (ADAMSを受信するチャンネルポジショ

ン)を選択します。

受信時刻 1:番組データを受信する時刻

を選択します。(朝刊相当)

**受信時刻 2**:番組データを受信する時刻


を選択します。(夕刊相当)

・「受信確認」を押すと、番組データの受信が可能かどうかを確認し、メッセージを表示します。(受信の確認には、最大で約5分かかります。)

※ ADAMS サービスの休止期間中(おおよそ深夜 1:00 ~ 5:00) は、受信確認ができません。また、休止期間は地域・曜日によって異なり、時間帯は将来変更される可能性があります。

# 5

# 「スポーツ/ドラマ延長」の設定をする項目を選び、「決定」を押す

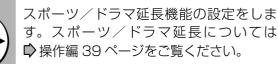

しない: スポーツ/ドラマ延長を

利用しない


30分:30分に設定します。60分:60分に設定します。120分:120分に設定します。ドラマ延長のみ:録画予約をしている番組

自体の延長だけに対応し

ます。

※ ADAMS のスポーツ延長ではここで設定した延長時間が適用されます。INETでは番組情報の中に最大延長時間の情報がなかった場合にのみ、ここでの延長時間が適用されます。



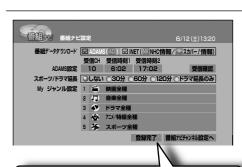

設定が終わったら「登録完 了」を選び、「決定」を押す

#### 『ADAMS』のお知らせ

- ・テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMS からの データを利用できません(♪操作ガイド41ページをご覧 ください。)
- ADAMS による番組データは、受信時刻にならないと取得 /更新ができません。ADAMS からの番組データをまだ取 得していない状態で番組表を表示すると、空の番組表が表示 されます。検索結果も空になります。
- ADAMS による番組データの受信中に以下のことが行なわれると、受信を延期し、次回の ADAMS データ配信時刻に再受信を試みます。(2005 年 1 月現在、休止期間を除いて約 2 時間後)
  - VTR側でテレビ朝日放送系列局以外の録画、予約録画の 開始
  - VTR側で「受信 CH」以外のチャンネルに切り換えた場合
  - 電源を切った場合
  - HDD の初期化
  - 「ワンタッチダビング」が押された場合
  - iNET からの一日 1 回の番組表取得
  - 「ネット de ナビ」機能の本体設定/録るナビで「登録」 が押された場合
  - -「ネット de ナビ」機能のバージョンアップ作業
  - デジタルビデオカメラを接続した場合
- 以下のとき ADAMS 受信時刻になった場合も同様に受信を 延期し、次回配信時刻に再受信を試みます。
  - 各ナビ画面、ライブラリ画面などを表示しているとき
  - 外部接続(ライン)を録画中のとき
  - VTR を使ってダビング中のとき
- 再受信に失敗しても、2日後までは再受信を試みます。それ 以降は、ADAMS 受信ができない旨のメッセージ画面が表 示され、ADAMS 受信確認ボタンを押すまでは再受信を中 止します。
- ADAMS の番組データは、VTR 側のチューナーを使って、 指定の時刻に「ADAMS 設定」の「受信 CH」で受信します。 このため、指定時刻に VTR 側でこの「受信 CH」以外で視聴、 再生、ダビングをしているときに ADAMS 受信時刻になる と、「受信 CH」に切り換わります。
- ADAMS の受信作業中は、各ナビ画面やライブラリなどの 画面を表示することができません。
- ADAMS 受信中は画面右上に ADAMS 受信中であることを 示すアイコンが表示されます。

電源待機時には、本体表示窓に「ADAMS」と表示されます。

- ADAMS 受信時刻の約2分前に、ADAMS 番組データの受信準備を開始します。
- ADAMS の番組データ受信には数分~十数分かかります。
- ADAMS の受信時刻に毎回予約録画が重なるなどして番組 データの受信ができないときは、受信時刻を変更するなどし て、ADAMS が受信できるように対応してください。

# 音声出力の設定をする



接続しているテレビやオーディオシステムに 合わせて、音声出力方式を設定しましょう!




# 额定

# 「設定」を押す

設定画面が表示されます。



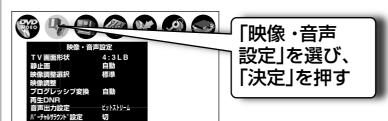

• 「映像・音声設定」が選ばれていないときは、方向ボタン(▲) で画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方向ボタン(◀/▶)を押してください。










### ビットストリーム:

ドルビーデジタル、DTS の各デコーダーを内蔵したアンプを本機に接続しているとき。(♪16ページ)

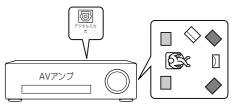

ドルビーデジタル、DTS で記録された DVD ディスクを再生すると、それぞれのビットストリーム音声を出力します。


#### アナログ 2ch:

テレビやオーディオ機器を、アナログ端子(赤、白)で本機に接続しているとき。(**♪**14、15 ページ)



#### PCM:

2ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。 (♪16ページ)

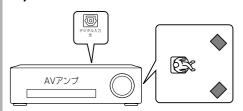

ドルビーデジタルで記録された DVD ディスクを再生すると、PCM(2ch)に音声を変換して出力します。

# 5

## 設定が終わったら、「決定」を押す



・設定画面を消すときには、「設定」を押します。

# リモコンの設定(本機のリモコンでテレビを操作する)





他のメーカーのテレビを本機のリモコンで 操作できます。



**1** 

1 2 3

4 5 6 7 8 9

0

# 「モード」を押したまま、テレビのメーカー番号を番号ボタンで入力する

例:メーカー番号 07 を入力するには

 $\bigcap_{\underline{e}=k}$ 



押したまま

P,- [] ]

リモコンの表示部で入力した番号が確認できます。

メーカー	メーカー番号
東芝	00
松下A	01
松下B	02
日 立	03
日   立     三   菱	04
シャープ	05
日本ビクター	06

×	一力-	-	メーカー番号
三	洋	Α	07
三	洋	В	08
ソ	_	_	09
Ν	Е	С	10
富士	通ゼネ <sup>・</sup>	ラル	11
パー	イオニ	ア	12

・メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。本機のリモコンで操作できるように、一つずつ入力してみてください。

2


## 「モード」から指を離す

メーカー番号が指定されます。

- 出荷時は東芝のテレビに設定されています。
- テレビの種類によっては、本機のリモコンで操作できない場合や、一部操作できないボタンがあります。
- リモコンの電池を入れ換えたときは、メーカー番号を設定し直してください。

## リモコンでテレビを操作する

テレビのメーカー番号を指定したあとに、リモコンをテレビに向けて操作します。

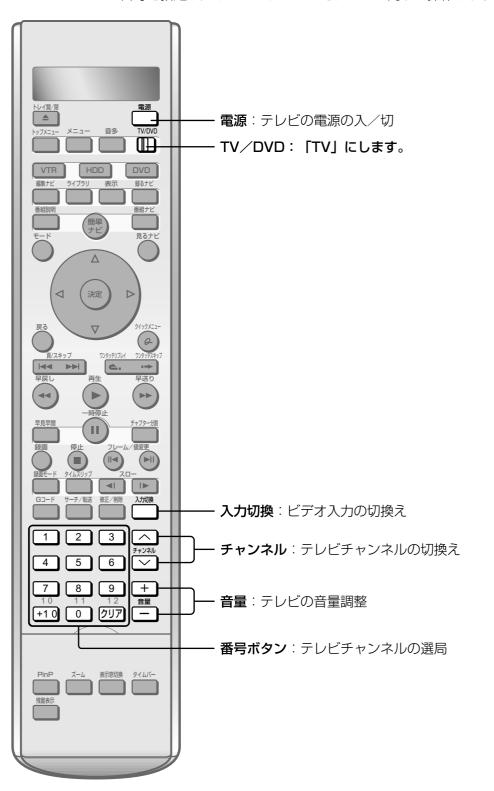

## リモコンの設定(2台目、3台目をリモコンで操作する)



'当社製の DVD ビデオレコーダーなどを 2 台または 3 台お使い `になるときには、リモコンモードを別々に設定しておくと、誤動作の防止に役立ちます。(1 台だけお使いになるときには、設定を変更する必要はありません。)

#### 設定例:

別の当社製 VTR 一体型 DVD ビデオレコーダーが DR1 に設定してあるので、本機のリモコンモードを DR2 に する(リモコンモードは、本体とリモコンのそれぞれを設定する必要があります。)




### ■本体側のリモコンモードを設定する

設定

## 「設定」を押す


設定画面が表示されます。

**2** 

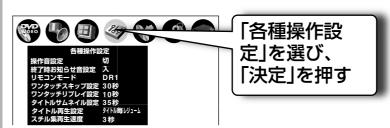

• 「各種操作設定」が選ばれていないときは、方向ボタン(▲)で 画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方向ボタ ン(◀/▶)を戻してください。



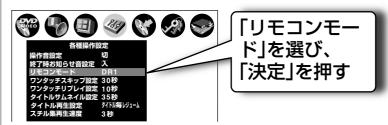





• 「決定」を押したあとは、リモコンモードが切り換わるので、 次のページのリモコン側の設定をするまで、リモコンが働か なくなります。

## ■リモコン側のリモコンモードを設定する

2

## 「戻る」を押したまま、番号ボタ ン「2」を押す

リモコンの表示部で、モードが「DR21 に切り換わります。

本体と同じリモコンモードを選びます。

例

DR 2

	本体側	リモコン側
DR1 のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR1」に設定	<b>戻る</b> + 1 リモコンの表示部 「DR1」
DR2 のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR2」に設定	<b>戻る</b> + 2 リモコンの表示部 「DR 2」
DR3 のモードで 操作するとき	設定画面で 「DR3」に設定	<b>戻る</b> + 3 リモコンの表示部 「DR 3」

#### ∅お知らせ

- リモコンのリモコンモードと本体のリモコンモードが違うと きには、操作したときに本体側のリモコンモードが本体の表 示窓に約3秒間表示されます。
- •他の当社製 DVD ビデオレコーダーは、リモコン操作できる 機能が異なることがあります。
- リモコンの電池を入れ換えたとき、または本体の時刻表示が 点滅したときには、それぞれのリモコンモードを確認してく ださい。

## リモコン操作を一時的にオフにする

当社製の DVD ビデオレコーダーを複数台お使いの ときなど、DR1、DR2、DR3のモードの使い分け で足りない場合、本機が動作しないよう一時的に本 機のリモコン信号受信を止めることができます。

本体のチャンネル「~」「へ」を同時に約3秒以上押す 本体表示部に「DR - OFF」の表示が出て、リモコン は働かなくなります。

解除するときは、もう一度同様の操作をします。 (このとき、設定に応じて「DR - 1」、「DR - 2」また は「DR - 3 | が表示されます。)

#### ❷お知らせ

• VTR を選択しているときは、オフにすることはできません。

## 地域番号と放送局一覧表

▶24ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各ポジションに自動設定されます。この表は2005年1月現在のものです。放送局等の変更があった場合は、初めに「地域番号でチャンネルを合わせる」
 (▶24ページ)をしたあと、「手動でチャンネルを合わせる(変更)」(▶26ページ)で修正してください。地上デジタル放送開始にともなう地上アナログ放送チャンネル移動の場合も変更が必要です。

都道	44444	地域	1			2		ī	ポジションとチャ 3		名・受信	言チャンネル・ガ <sup>、</sup> 4	イドチ	ァンネル	5			6		
府県	地域名	番号	チャンネル名		ガイド CH	チャンネル名		ガイド CH	チャンネル名	_	ガイド	チャンネル名	受信 C H	ガイド CH	チャンネル名		ガイド CH	チャンネル名	受信 C H	ガイ C
期設定	23区	44	NHK総合	; 1	; 80		1	1	NHK教育	; 3	; 90	日本テレビ	; 4	: 4	MXテレビ	14	14	TBSテレビ	; 6	; 6
	札幌	01	HBCテレビ	1	1		1	1	NHK総合	; 3	80	TVHテレビ	17	17	STVテレビ	5	5		1	1
	函館	02	UHBテレビ	27	27		1	1	HTBテレビ	35	35	NHK総合	4	80	TVHテレビ	21	17	HBCテレビ	6	1
	旭川	03		<u> </u>	<u> </u>	NHK教育	2	90		<u> </u>		TVHテレビ	33	17	UHBテレビ	37	27	HTBテレビ	39	35
	帯広	04	UHBテレビ	32	27		1	1	HTBテレビ	; 34		NHK総合	; 4	80		!	1	HBCテレビ	; 6	; 1
	釧路	05		!	!	NHK教育	; 2	; 90	HTBテレビ	; 39	35	UHBテレビ	41	27		1	1		1	1
	苫小牧	06		<u> </u>	<u> </u>	NHK教育	49	90		i	<u> </u>	HTBテレビ	61	35	UHBテレビ		27		i	i
比海道	小樽	07		+	-	NHK教育	2	90		-	-	HTBテレビ	4	35	UHBテレビ	26	+		1	!
	北見	08		-		NHK教育	2	; 90		-		HTBテレビ	61	; 35	UHBテレビ	59	27		1 00	1 05
	室蘭	09	LIDOTLIJ	<u> </u>	<u>i</u>	NHK教育	2	; 90	NII IIZWA	; 3	¦ 80	TVHテレビ	29	17	UHBテレビ	; 37 ; 5	27 5	HTBテレビ	; 39	; 35
	網 走 稚 内	11	HBCテレビ	<del>                                     </del>	<u> </u>	UHBテレビ	26	1 27	NHK総合	!	. 00	NHK総合	28	80	STVテレビ	! 5	. 5	STVテレビ	22	5
	名寄	12				UHBテレビ	26	27				NHK総合	4	80				STVテレビ	6	5
	根室	13		_	_	NHK教育	2	90		!		TUTTOWN	!	1	UHBテレビ	62	27	HTBテレビ	: 60	: 35
	青森	14	青森放送	; 1	: 1		!	1	NHK総合	: 3	: 80	ABA	34	: 34	NHK教育	5	90		1	
<b>事</b> 森	八戸	15	7,077,00	i	İ	IBCテレビ	1 2	6	テレビ岩手	_	35	めんこいテレビ	_	33	31119	1	i i	岩手朝日テレビ	27	20
3 1/1	むっ	16		1	1		1	1		1	1	NHK総合	4	80		1	1	ABA	56	34
	盛岡	17	テレビ岩手	35	35		: -					NHK総合	4	80			:	IBCテレビ	6	6
当 手	釜 石	18		1		NHK総合	2	; 80		1		岩手朝日テレビ		20			1	めんこいテレビ	60	33
	二戸	19		1	1	IBCテレビ	2	6		-		岩手朝日テレビ	27	20	NHK総合		80		1	1
	仙台	20	東北放送	1	1		į		NHK総合	3	80		i	i	NHK教育	5	90		i	į –
城	石 巻	21	東北放送	59	1			1	NHK総合	51	80		1	1	NHK教育	49	90		1	1
	気仙沼	22				NHK総合	; 2	; 80		1	1	東北放送	: 4	1	21 - 12	1	1	仙台放送	; 6	12
	秋田	23		i	i	NHK教育	2	90		1	i		i .	<u> </u>	秋田朝日放送	31	31	71	<u> </u>	i
と 田	大館	24	青森放送	; 1	1	A 11 11 240		. 65		1	1	NHK総合	4	80	秋田朝日放送	59	_	秋田放送	6	11
	大曲・横手					NHK教育	43	90				NII IIZ#E	1 4	1 00	秋田朝日放送	41	31	=1.425 - 4.77	1 00	1.00
	山 形	26	111111111111111111111111111111111111111	i ,	10		1	1	NII IIZ665A	1 0	1 00	NHK教育	4	; 90		i	i	テレビユー山形	-	36
」形	鶴岡・酒田		山形放送	+ +	10	ナノミノ ばニレル	, 60	30	NHK総合	1 3	80	NIIII/ 数套	FO	00		1	1	NHK教育	6	90
	米 沢 新 庄	28		-	-	さくらんぼテレビ NHK教育	_	90			-	NHK教育 さくらんぼテレビ	50	90		-	-	テレビユー山形		36
	福島・郡山	30		+	-	NHK教育	2	90				テレビユー福島		: 31		1	1	福島中央テレビ		: 33
島	いわき	31		!	!	NINXE	!	:		!	!	NHK総合	<u> </u>	: 80		!	!	福島中央テレビ		33
. ~	会津若松	32	NHK総合	1 1	80		!		NHK教育	: 3	90	テレビユー福島	47	31			1	福島テレビ	6	111
	水戸	33	NHK総合	44	80		1	1	NHK教育		90	日本テレビ	42			1	-		40	6
り城	日立	34	NHK総合	52				:	NHK教育	50	-	日本テレビ	54	-		1	!	TBSテレビ	56	: 6
	宇都宮	35	NHK総合	; 51	80		:	:	NHK教育	49		日本テレビ	53	4	栃木テレビ	31	23		55	6
木	矢 板	36	NHK総合	1 40	1 80		i	1	NHK教育	: 30	90	日本テレビ	: 36	: 4	栃木テレビ	33		TBSテレビ	1 42	6
<i>t</i> ==	前橋	37	NHK総合	52	80		1		NHK教育	50	90	日本テレビ	54	4	放送大学	40	16	TBSテレビ	56	6
第 馬	桐生	38	NHK総合	51	80		i		NHK教育	57	90	日本テレビ	53	4	放送大学	40	16	TBSテレビ	55	6
	さいたま	39	NHK総合	; 1	; 80		1	1	NHK教育	; 3	; 90	日本テレビ	; 4	: 4	放送大学	16	16	TBSテレビ	; 6	; 6
玉	熊谷・児玉	40	NHK総合	51	1 80				NHK教育	35		日本テレビ	53	4		1	1	TBSテレビ	55	6
	秩父	41	NHK総合	14	_		1	1	NHK教育	49			16	4		1	i		18	6
葉	千葉・船橋	42	NHK総合	1	80	MXテレビ	14	14	NHK教育	3		日本テレビ	4	4	放送大学	16	16	TBSテレビ	6	6
	銚子	43	NHK総合	; 51	80	+F>× 1 >>	1 20	1 10	NHK教育	¦ 49		日本テレビ	53	4		1 2 4	1 2 4		55	6
· -	23区	44	NHK総合	1 22	80	放送大学	16	16	NHK教育	3		日本テレビ	4	4	MXテレビ	14		TBSテレビ	6	6
京	八王子	45	NHK総合		80				NHK教育	29		日本テレビ	35	4	MXテレビ		14		37	6
	多摩烘油	46 47	NHK総合	49	80				NHK教育	47	90	日本テレビ	51	4	MXテレビ	61	14	TBSテレビ	53	6
	横浜・川崎 横浜みなと		NHK総合 NHK総合	; 52	; 80 ' 80		1	1	NHK教育 NHK教育	; 3 ; 50		日本テレビ 日本テレビ	; 4 ; 54	4	放送大学	16	16	TBSテレビ TBSテレビ	; 6 ; 56	- 6
	使洪めは○  平塚・茅ヶ崎			33				1		29		日本テレビ						TBSFVE		
-MOLI	十塚・矛ヶ崎 小田原	50	NHK総合		80			1	NHK教育		90	日本テレビ	54			-	-	<b>.</b>	56	
	秦野	51	NHK総合	_	80		1	1	NHK教育	_	90	日本テレビ	51	-		;	;	TBSテレビ	53	
C 263	新潟	52	o squared	1				1	新潟テレビ21		21	テレビ新潟		29	新潟放送	5	; 5	133772	1	
清湯	上越	53	NHK教育	1	90		1	1	NHK総合	3		3.000	i	1		1	i	新潟テレビ21	37	21
3 J.L.	富山	54	北日本放送	_	1		1	1	NHK総合	3			!			-	!	チューリップテレビ		
山	高岡	55	北日本放送	_	1				NHK総合		80							チューリップテレビ		
	金沢	56						1		1		NHK総合	: 4	80			-	北陸放送	6	
лΠ	七尾	57	テレビ金沢	57	33			1	北陸朝日	59	25				NHK教育	5	90		1	1
計	福井	58							NHK教育	3	90						-			
	敦賀	59		i				i											6	
1 梨	甲府	60	NHK総合	1	80			1	NHK教育	3	90		1	1	山梨放送	5	5	テレビ山梨		37
	長野(美ヶ原)			1	1	NHK総合		; 80		1	1	長野朝日		20		1	1	テレビ信州	30	
	長野(善光寺平)			i	i	NHK総合	44	_		i	i		50			i	i	テレビ信州	40	_
野	松本	63		1	!	NHK総合	: 44	80		1	!	長野朝日	50	-		!	!	テレビ信州	48	+
	飯田	64		1					NHK教育	3	90	NHK総合	: 4	80		1	1	信越放送		: 11
	岡谷·諏訪			61			1	1		1		NHK総合	; 4	80	000=	<u> </u>	<u> </u>	信越放送		11
	岐阜	66		1 1	_		1	1	NHK総合	; 3			i	i	CBCテレビ		5	三重テレビ	33	; 33
	長良	67	東海テレビ	57	1	N. II. vi che	!		NHK総合	_	80	N 11 c///	-		CBCテレビ	55	5	050=: :	! -	1
阜	高山	68				NHK教育	2	; 90	中京テレビ		35	NHK総合	4	80	00	-		CBCテレビ	6	5
	各務原	69	東海テレビ	; 1	; 1		1	1	NHK総合		80		1	!	CBCテレビ	5	5		1	1
	中津川	70		i	1		1	1 00	中京テレビ	26	35	NHK総合		80		i	i	メ〜テレ	_	11
	静岡	71		1	1	NHK教育	_	90		1	1	第一テレビ		31		!	!	SATV		33
	浜松	72		1	1	第一テレビ		31		1	1	NHK総合	4	80			1	SBS	6	11
日田	三島・沼津	_	A II was a	1	1 0-	NHK教育	; 51	; 90	第一テレビ				1	1	SATV		33		1	1
	島田	74	NHK総合	; 56	¦ 80	N II 11240	1	1 00		54	_		I I	i	SBS		11		i	i
	富士	75	NII II ZWA	1 40	- 00		54			27			-		SATV	29			1	-
	藤枝	76	NHK総合	42	1 80		į		NHK教育	44	90			<u> </u>	SBS	40	1 11			1

## 表の見方

受信 ¦ガイド C H ¦ C H チャンネル名 NHK 総合

ポジション 受信チャンネル

選局の順番です。1 から64 までが使用できます。 ガイドチャンネル Gコード予約を行なうために放送局につけられた番号です。 新聞、雑誌に載っている放送局のことです。

						ポジションとチャ	7ンネル	/名.四	信チャンネル・ガ	iイドチ	ャンネ	,						
7			8			9	ンイル	u Z	ではアヤンネル・カ		ィンイ	11			12			
	受信	ガイド		受信	ガイド	_	受信	ガイド			ガイド		受信	ガイド		_	ガイド	
チャンネル名	СН	СН	チャンネル名	СН	СН	チャンネル名	СН	СН	チャンネル名	СН	СН	チャンネル名	СН	СН	チャンネル名	СН	СН	
tvk	42	42	フジテレビ	; 8	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	10	; 10	テレビ埼玉	38	38	テレビ東京		12	
UHBテレビ	27	27					1		HTBテレビ	35	35			1	NHK教育		90	
OTV=1.13	7	-		!		NII IIZWA	-		NHK教育	10	90	LIBOTLIK	1 1 1	1	STVテレビ	12	5	
STVテレビ	7	5				NHK総合	9	80	STVテレビ	10	: 5	HBCテレビ	11	-	NHK教育	1 12	90	
STVテレビ	: 7	: 5		!	!	NHK総合	9	80	314700	: 10		HBCテレビ	11	1 1	NINXE	! ! .	. 30	
	57	5				NHK総合	51	80				HBCテレビ	55	1	TVHテレビ	47	17	
	7	5		i		HBCテレビ	9	1		I	i	NHK総合	11	80	TVHテレビ	_	17	
STVテレビ	7	5				NHK総合	9	80				HBCテレビ	53	1				
STVテレビ	; 7	¦ 5		1	1	NHK総合	9	80		1		HBCテレビ	11	1		1	!	
UHBテレビ	27	27		!	1	HTBテレビ	35	35		!	1		1	!	NHK教育	; 12	_	
			HTBテレビ	24	35		<u> </u>	<u> </u>	HBCテレビ	10	1		<u> </u>	<u> </u>	NHK教育	_	90	
OT) (= 1 1 2			HTBテレビ	24	35	N II II 2000 A			HBCテレビ	10	1	1100=117			NHK教育	12	90	
STVテレビ	: 7	; 5		<u> </u>		NHK総合	9	80		<u> </u>	1	HBCテレビ	11	; 1	青森テレビ	; 38	: 38	
NHK教育	7	90		!	! !	NHK総合	9	80	ABA	31	34	青森放送	11	1 1	青森テレビ	33	38	
NINXA	_	1 30	青森テレビ	58	38	INI IIVADO		1 00	青森放送	10	1	日林从心			NHK教育	12	90	
			NHK教育	: 8	90		!		めんこいテレビ	_	33		-	!	岩手朝日テレビ	+	20	
	1		テレビ岩手	; 58	; 35			1	IBCテレビ	; 10	6		1	1	NHK教育	; 12	; 90	
	!	!	めんこいテレビ	29	33		!	!	テレビ岩手	37	35		!	!	NHK教育	12	90	
東日本放送	32	32		i	i	ミヤギテレビ	+	34		i	i		i	į	仙台放送	12	12	
東日本放送	61	32		1		ミヤギテレビ	55	34					!	1	仙台放送	57	12	
		1	東日本放送	43	32	A III 11 2000 A	1 -		NHK教育	10	90	#1.mm+i · · ·		1	ミヤギテレビ	37	34	
		1	NII 11/4/5-4-			NHK総合	9	80		!	!	秋田放送	11	11	秋田テレビ	37	37	
			NHK教育	8	90	NILIV®A	45	20				孙四华,子	47	11	秋田テレビ	57	37	
		-	NHK総合	: 8	: 80	NHK総合	40	80	山形放送	10	1 10	秋田放送 さくらんぼテレビ		: 30	秋田テレビ 山形テレビ	; 51	37	
			テレビユー山形	22	; 80 : 36		!		山心以込	10	1 10	さくらんぼテレビ		30	山形テレビ	; 30 ; 39	: 38	
			NHK総合	52	80		1	1	山形放送	54	10	C \ 3/0/8/ D C		1	山形テレビ	58	38	
	:	:		:		NHK総合	9	80		1	!	山形放送	11	10	山形テレビ	58	38	
				1		NHK総合	9	80	福島放送	35	35	福島テレビ	11	11		-	:	
テレビユー福島	¦ 62	; 31	福島テレビ	¦ 8	11		!	1	NHK教育	10	90		1	1	福島放送	; 60	; 35	
			福島中央テレビ		33		-	1	福島放送	41	35		1	-		1	1	
		<u> </u>	フジテレビ	38	8		<u> </u>	<u> </u>	テレビ朝日	36	10		<u> </u>	<u>i                                      </u>	テレビ東京		12	
		<u> </u>	フジテレビ	; 58	8		<u> </u>	<u> </u>	テレビ朝日	60	10		<u> </u>	1	テレビ東京	62	12	
		1	フジテレビ	; 57 ; 45	¦ 8		i	i	テレビ朝日	; 41 ; 59	10		i	i	テレビ東京		¦ 12 ¦ 12	
テレビ埼玉	38	38	フジテレビ フジテレビ	58	8		!		テレビ朝日 テレビ朝日	60	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京 テレビ東京	_	12	
プレビ瑚玉	. 00	1 30	フジテレビ	35	8		i		テレビ朝日	59	10	群馬テレビ	41	48	テレビ東京	61	12	
テレビ埼玉	38	: 38	フジテレビ	: 8	: 8		!	!	テレビ朝日	10	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京		12	
テレビ埼玉	30	: 38	フジテレビ	57	: 8			! !	テレビ朝日	59	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京	: 61	12	
テレビ埼玉	47	38	フジテレビ	29	8		1	1	テレビ朝日	38	10			1	テレビ東京	44	12	
tvk	42	42	フジテレビ	8	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	10	10			1	テレビ東京	12	12	
	l	i	フジテレビ	57	8	ちばテレビ	39	46	テレビ朝日	59	10		İ	į.	テレビ東京	61	12	
tvk	42	42	フジテレビ	: 8	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	10	10	テレビ埼玉	38	38	テレビ東京	; 12	12	
		<u> </u>	フジテレビ	31	8		į .	<u> </u>		45	10		<u> </u>	į .	テレビ東京		12	
	1 10	1 10	フジテレビ	55	8	±1.6=1.12	1.0	100	テレビ朝日	57	10			!	テレビ東京	_	12	
tvk	¦ 42 ¦ 48	; 42 ; 42	フジテレビ	; 8 ; 58	¦ 8 ¦ 8	ちばテレビ ちばテレビ	46	46	テレビ朝日 テレビ朝日	; 10 ; 60	; 10 ; 10		1	<u> </u>	テレビ東京	12	12	
tvk tvk	31		フジテレビ フジテレビ	39	. 8	りはテレビ	. 40 !	1 40	テレビ朝日	41	10		!	!	テレビ東京	62	12	
tvk	_	42	フジテレビ	58	8				テレビ朝日	60	_			1	テレビ東京	_	12	
tvk	61	42	フジテレビ	55	8		1	:	テレビ朝日	57	10		:	!	テレビ東京	-	12	
	1	1	NHK総合	; 8	¦ 80			i I	新潟総合テレビ	; 35	; 35		i I	1	NHK教育	12	; 90	
			テレビ新潟	27	29		!			10	5				新潟総合テレビ	_		
	ı	1		1	1		1	1	NHK教育	10	90		i I	i	富山テレビ		34	
JI/8++8-		1 05	NII IIZWEW	1 0			1	_	NHK教育	46	90			1	富山テレビ	44	_	
北陸朝日石川テレビ		25	NHK教育	¦ 8	90	NILIV #&		90	テレビ金沢	33	; 33	小路拉关	11	6	石川テレビ	; 37	; 37	
11/11 アレヒ	55	1 3/		1		NHK総合 NHK総合		80			-	北陸放送 福井放送		111	福井テレビ	30	39	
			福井放送	8	11	I VI II NAO II			福井テレビ	38	39	田开水丛		1	MHK教育		90	
			IMV I JAKES				!		IMP TO DE	1	1			!		1		
				1		NHK教育	9	90	長野放送	38	38	信越放送	11	11		İ		
	I I	1			1	NHK教育		90	長野放送	42	38	信越放送		11		!	1	
						NHK教育	46	90	長野放送	42	38	信越放送	40	11				
			テレビ信州	42	_		!	1	長野放送	40	38		1	!	長野朝日		20	
	! !	! !	NHK教育	8	90		1 -		テレビ信州	59	30			1 1 2 2	長野放送		38	
テレビ愛知	25	25		I.	I I	NHK教育		90	GBS	37	37	メ〜テレ		11	中京テレビ	_	35	
			事海ニレビ		1	NHK教育	49	90		61	37	メ〜テレ	59	11	中京テレビ	-	35	
			東海テレビ	8	1	NILIV粉本		90	GBS	; 38 ; 37	<u>  37</u>	メ〜テレ	11	1 1 1	メ〜テレ		: 11 : 35	
	!	!	CBCテレビ	: 8	; ; 5	NHK教育	9	. 50	GBS 東海テレビ	10	; 37 ; 1	GBS	<u> </u>	37	中京テレビ NHK教育		90	
			000,00			NHK総合	9	80	スペランレこ	1		SBS	11		テレビ静岡		35	
			NHK教育	8	90	The state of the s			SATV	28	33		!	!	テレビ静岡	_	35	
テレビ静岡	59	35				NHK総合	53	80		1	1	SBS	55	11		1		
第一テレビ		: 31		1				1	SATV	50	33		1	1	テレビ静岡	58	35	
	39			i .		NHK総合	52	80		<u> </u>	i	SBS	41	11		1		
第一テレビ	24	31		!	!		!	!	SATV	26	33		!	!	テレビ静岡	38	35	

(つづく)

地域番号と放送局一覧表(つづき)

## ▶ 22 ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各ポジションに自動設定されます。

## (つづき)

## 50 PM 57	70)																				
									7	ポジションとチャン	ンネルイ	名・受信	<b>ミチャンネル・ガ</b> ィ	イドチャ	ァンネル	ν 					
Second Color   Color		地域名	1	1	1	1	2	1 :-	1	3			4			5	1	I	6	T :-	T
株式	府県		番号	チャンネル名			チャンネル名			チャンネル名			チャンネル名			チャンネル名			チャンネル名		ガイド
변경 변경 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		名古屋	77	東海テレビ	: 1	1		!	i c n	NHK総合		_		: Un	<u>.</u>	CBCテレビ			三重テレビ	: 33	; 33
### 80 MAPUE 1 1 1	愛知		78	東海テレビ	56	1		1						1					三重テレビ	33	
□ 보 변 명					_	1		!	!									_	三重テレビ	33	33
● 16 82 MAPUE (02 1) NHKR(2) 20 30 0 1 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	= 重		-			1						_							三重テレビ	33	33
변경 등 명 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	_ =					1		1	 						1		_		三重テレビ	58	33
### 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	滋賀		$\overline{}$		1				_					_	_		1	-	ABCテレビ	38	6
변경   10			-		-			-	-	テレビ大阪	19	19		-	_			-	ABCテレビ ABCテレビ	58	6
The State   Color			_		:					) D L M	. 10	. 10					:	!	ABCテレビ	56	; 6
	示 都		-		1			_	_					_	_		1	1	ABCテレビ	: 58	6
報 月   20   NH-KR을   28   80   19   19   ASC   19	<del>→</del> R/5		-		-					テレビ士阪	10	10				#^/テレビ	36	36	ABCテレビ ABCテレビ	55	6
用	7 192		_						_	) DEAM	13	13							ABCテレビ	41	6
														-					ABCテレビ	58	6
展 瀬 94			-		:											テレビ大阪	19	19	ABCテレビ ABCテレビ	57	6
接着 5 5	兵 庫							-	-					-	-	テレビ大阪	19	19	ABCテレビ	56	6
無限         37         NHKBê         44         80         簡目子レビ         34         4         ABB         ABB           素 数         28         99         NHKBÊ         2         80         簡目子レビ         4         4         ABB         ABB           新規         100         NHKBÊ         2         80         新日子レビ         4         4         ABB           利限         100         NHKBÊ         2         80         新日子レビ         4         4         7 レビ和取山         30         30         ABB           報題         101         NHKBÊ         28         80         新日子レビ         4         7 レビ和取山         30         30         ABB           機工         105         NHKBÊ         48         80         NHKBÊ         49         90         NHKBÊ         30         ABB         7 レビ和取山         34         4         90         NHKBÊ         30         NHKBÊ         3			95					_							_		i i		ABCテレビ	40	6
宗 原 98			-																	57	6
景度         生物         99         NHK総合         2         80         毎日子レビ         4         4         AE         AE           期限山         101         NHK総合         32         80         毎日子レビ         42         4         7レビポポリ         50         30								-	-					-	-	KBS京都	34	34	ABCテレビ ABCテレビ	38	6
翻歌山   101	奈 良															3/3/102			ABCテレビ	; 6	; 6
開発   日記   102   103   103   104   105																-1 - 27		-		35	6
新京 103   104   124   105   106	和歌山		_		:	$\vdash$		-	_					-			-	-	ABCテレビ ABCテレビ	58	6
農 東 子 105         日本第フレビ 1 1 1         NHK股合 42 80 NHK数育 4 90 NHK数育 5 90           農 報 元 107 日本第フレビ 2 00 1 1         NHK股合 3 80 NHK数育 4 90 NHK数育 5 10           関 出 103 円 103 円 1 1	12.20		-						_						_				ABCテレビ	; 38	6
会 表         100 日本第テレビ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	rin Tra		-	日本海テレビ	1	1							NHK教育	4	90	A 11 11 C HI 11				1	1
展 地 江 107 日本海テレビ 30 1 1 NHK総合 2 80 日本海テレビ 54 1 1 旧放送 5 10 NHK総合 5 80 不足性 2 80 NHK級育 3 90 アレビせとうち 56 23 NHK総合 5 80 不足性 2 80 NHK級育 3 90 アレビせとうち 56 23 NHK総合 5 80 不足性 2 80 NHK級育 3 90 中国放送 4 4 NHK総合 5 80 NHK総合 3 80 中国放送 4 4 NHK総合 5 80 NHK総合 3 80 中国放送 4 4 NHK総合 5 80 NHK総合 3 80 中国放送 4 4 NHK総合 5 80 NHK総合 3 80 中国放送 4 4 NHK総合 5 80 NHK総合 3 80 中国放送 4 4 NHK総合 5 80 NHK総合 3 80 中国放送 4 11 NHK総合 5 80 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上一上一ビ 24 35 不足由上上一ビ 上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上	局取		_	日本海テレビ	1								NHK教育	4	90	NHK教育	5	90			1
照出 108	÷ +0				30	1				TAI IICMS		00	MINA		50				NHK総合	6	80
選 山   110	島似		-				NHK総合	2	80						1					1	1
近日   111   11   111	E II		-		:		NILIV & A		. 00	NHK教育	3	90	ニレビサトラナ	56	. 22	NHK総合	; 5 :	80	<ul><li>テレビせとうち</li><li>瀬戸内海放送</li></ul>	62	33
展型 113 テレビ新正島 54 31			_						-					-	_	テレビせとうち	19	23	山陽放送	: 6	: 11
原   114			_										中国放送	4	4			!			
展通 115 NHK総合 1 80	広島				54									:						!	!
世 日 116 NHK教育 42 90			-		1												_				
中部   118				NHK教育															山口朝日放送		28
接 国 119 NHK教育 1 90   11   1   1   1   1   1   1   1   1								1	! !	TVQ	23	19	山口放送	4	111		1	<u> </u>		21	28
B	ш		_		1 14			-									:	!	山口朝日放送山口朝日放送	28	28
高松   122   NHK教育   39   90   NHK総合   37   80 テレビ   37   80 テレビ   37   80 テレビ   37   80   57 レビ   37   80   37   80   57 レビ   37   80   37   80   57 レビ   37   80   80   80   80   80   80   80   8			_		1	_			:					:				!		28	28
別	徳島			四国放送	1 1	1		1 1	! !				毎日テレビ	<u> </u>	4	NII IIZWA	1 07	1 00	ABCテレビ	6	6
松 山 124	香川		-		1										1			_	テレビせとうち テレビせとうち		23
新居浜   126		松山	124					_											NHK総合	6	80
新店共   126	愛媛		_		<u> </u>			-					NU UZ地立	!	1 00		! !	<u> </u>	NHK総合	-	; 80
高知				NHK教育	1	90	INFIL総百		1 80				INFINNT	4	1 20		1		南海放送 NHK総合	_	10
中村   129   NHK総合   1 80	高 知	高 知	128										NHK総合	4	80				NHK教育	6	90
北九州   131						_		1	1				DICE			T) (0	1 10	1 10	テレビ高知	32	•
福岡			-	KBC			KBC	: 2	1				HKB	4	4				NHK教育 NHK総合	6	90
行橋 134	福岡			KBC	57	1	50						RKB	48	4		_	_	NHK教育	54	
佐賀 佐賀 135				KBC	; 58	1	1/0/5						RKB	61	4				NHK教育	_	90
伊万里   136													STS	36	36				NHK総合 KBC	† 49 † 57	¦ 80 ¦ 1
長崎     137     NHK教育     1     90     NHK教育     3     80     NBC     5     5       佐世保     138     NHK教育     2     90     NHK総合     47     80     NBC     49     5       熊本     140     NHK教育     2     90     KAB     16     16     KKT     22     22     17       水保     141     NHK教育     1     90     KAB     32     16     NHK総合     4     80     BS     5     5     5     0       大分     142     NHK教育     NHK総合     48     80     OBS     5     5     0       大分     143     NHK教育     1     90     NHK総合     48     80     OBS     5     5     0       宮崎     145     UMK     35     35     NHK総合     4     80     NHK総合     4     80	佐賀			NHK教育	44	90	TVI IIVAX FI	_											KBC	57	
藤 早 139     NHK教育     45 90     NHK教育     47 80     NBC     49 5       熊 本 140     NHK教育     2 90     KAB 16 16 KKT 22 22     7       水 俣 141     NHK教育     1 90     KAB 32 16 NHK総合 4 80     BO BS 5 5 5 CO BS 51 51 5 CO BS 51 5 CO BS 51 5 CO BS 51 51 5 CO BS 51 51 5 CO BS 51 51 5 CO BS 51 51 5 CO BS 51 51 5 CO BS 51 51 5 CO BS 51 51 5 CO B			$\overline{}$		1	90	* II II			NHK総合	3	80				NBC	5	5	.,		
熊本     140     NHK教育     2 90     KAB 16 16 KKT 22 22     22     T       水保 141     NHK教育     1 90     KAB 32 16 NHK総合 4 80     F       大分 142     NHK総合 3 80     OBS 5 5 5 C       大分 中津 143     NHK総合 48 80     OBS 51 5 C       佐伯 144 NHK教育 1 90     NHK教合 48 80     TOS 49 36 C       宮崎 145     UMK 35 35     NHK総合 4 80       延 岡 146     NHK教育 2 90     NHK総合 4 80	長崎		-	NHK教育	: 45	90	NHK教育	; 2	90	NHK総合	47	80			i	NIRC	. 49	. 5	NCC	; 31	¦ 27 !
水 俣     141     NHK教育     1     90     KAB     32     16     NHK総合     4     80     F       大 分     142     NHK総合     3     80     OBS     5     5     5     0       大 分     中 津     143     NHK総合     48     80     OBS     51     5     0       佐 伯     144     NHK教育     1     90     UMK     35     35     0       宮 崎     146     NHK教育     2     90     NHK総合     4     80     NHK総合     4     80	tota .		$\overline{}$	I VI IIV-JX FI	1	. 30	NHK教育	2	90		_		KKT	22	22	INDO	. 40		TKU	34	34
大分     中津     143       佐伯     144     NHK教育     1 90       宮崎     145       延岡     146       NHK教育     2 90       NHK総合     4 80       NHK総合     4 80       NHK総合     4 80	熊本	水俣	141	NHK教育	1	90				KAB	32	16			-				RKK	6	11
佐伯     144     NHK教育     190     TOS     49 36     C       宮崎     145     UMK     35 35       延岡     146     NHK教育     290     NHK総合     480	+ 4				1	1		1	1					1	1				OAB OAB		24
宮崎     145       区崎     延岡       146     NHK教育       290     NHK総合       480	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			NHK教育	1	90		1	1	ININ総口	40	00		1	1				OAB	¦ 17   31	24
近 同   146   ; ;   NHK教育 ; 2 ; 90   ; ;   NHK総合 ; 4 ; 80   ; ;   N	空 崎	宮崎	145	22413						UMK	35	35									į .
			-	MPC	1 1	1 1	NHK教育	2	90	NILIV#%		00	NHK総合	4	80	NILIV	   E	1 00	MRT	6	10
	鹿児島			MBC	1	1	NHK教育	2	90	INHK総合	. J	, dU	NHK総合	4	80	NHK教育	. 5	90	MBC	6	1 1
	207000																		KTS	_	38
沖 縄   那 覇   150   NHK総合   2   80         G	沖縄	那覇	150		:		NHK総合	2	80						!			!	QAB	28	28


## 表の見方

| Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Triving | Tr

ボジション 選局の順番です。1 から64 までが使用できます。 ガイドチャンネル Gコード予約を行なうために放送局につけられた番号です。 受信チャンネル 新聞、雑誌に載っている放送局のことです。

						ポジションとチャ	ンネル	名·受	信チャンネル・ガ	イドチ	ャンネ	JV					
7			8			9			10			11			12		
チャンネル名	受信 C H	ガイド CH	チャンネル名	受信 C H	ガイド C H	チャンネル名		ガイド C H	チャンネル名	受信 C H	ガイド	チャンネル名		ガイド	チャンネル名	受信 C H	ガイド
テレビ愛知	25	25		J 11	J 11	NHK教育	9	; 90	GBS	; 37	37	メ〜テレ	11	11	中京テレビ	35	; 35
テレビ愛知	52	25				NHK教育		90	GBS	37	37	メ〜テレ	60	11	中京テレビ	58	35
テレビ愛知	49	25				NHK教育	51	90	GBS	37	37	メ〜テレ	61	11	中京テレビ	59	35
テレビ愛知 テレビ愛知	25	25 25			-	NHK教育 NHK教育	9	90	GBS GBS	37	37	メ〜テレ	61	11	<u>中京テレビ</u> 中京テレビ	35 47	35
テレビ愛知	25	25			i	NHK教育	50	; 90	GBS	; 37 ; 37	37	メ〜テレ	56	11	中京テレビ	54	35
KBS京都	34	34	関西テレビ	40	8	びわ湖放送	30	30	読売テレビ	42	10	7. 70	1	!	NHK教育	46	90
			関西テレビ	60	8	びわ湖放送	56	30	読売テレビ	62	10				NHK教育	50	90
KBS京都	34	34	関西テレビ	8	8			<u> </u>	読売テレビ	10	10				NHK教育	12	90
KBS京都	62	34	関西テレビ	58	8		<u> </u>	1	読売テレビ	60	10		! !	:	NHK教育	50	90
KBS京都 KBS京都	56 57	34 34	関西テレビ 関西テレビ	60 59	8		!	!	読売テレビ 読売テレビ	62	10		i !	!	NHK教育 NHK教育	52 49	90
KBS京都	34	34	関西テレビ	8	8				読売テレビ	10	10				NHK教育	12	90
TO O J Cal			関西テレビ	43	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	47	10		:	:	NHK教育	45	90
			関西テレビ	60	8	サンテレビ	56	36	読売テレビ	62	10			!	NHK教育	52	90
			関西テレビ	59	8	サンテレビ	55	36	読売テレビ	61	10			:	NHK教育	49	90
			関西テレビ	39	8	サンテレビ	33	36	読売テレビ	41	10				NHK教育	31	90
			関西テレビ	58	: 8 : 8	サンテレビ サンテレビ	62	; 36 ; 36	読売テレビ 読売テレビ	: 60 : 48	10			1	NHK教育 NHK教育	50	90
	<u>.                                    </u>		関西テレビ	59	: 8	サンテレビ	55	36	読売テレビ	61	10		! !	!	NHK教育	49	90
			関西テレビ	40	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	42	10				NHK教育	46	90
			関西テレビ	8	8				読売テレビ	10	10	奈良テレビ	55	55	NHK教育	12	90
			関西テレビ	8	8		-		読売テレビ	; 10	10	奈良テレビ	26	; 55	NHK教育	22	; 90
			関西テレビ	37	8			<u> </u>	読売テレビ	39	10	奈良テレビ	41	55	NHK教育	45	90
			関西テレビ	46 60	8			1	読売テレビ 読売テレビ	48	10				NHK教育	25 52	90
			関西テレビ	40	. 8			!	読売テレビ 読売テレビ	: 42	10				NHK教育 NHK教育	46	90
			<b>展</b> 西アレこ	<u> </u>	<u>.</u> .		!	:	山陰放送	22	10		! !	:	山陰中央テレビ		34
			日本海テレビ	8	1			1	山陰放送	10	10				山陰中央テレビ		34
			山陰中央テレビ		34				山陰放送	56	10						
			山陰中央テレビ	34	34	N II II / +/		1 00	山陰放送	10	10				NHK教育	12	; 90
瀬戸内海放送	25	33	山陰中央テレビ	58	34	NHK教育 西日本放送	9	¦ 90 ¦ 9		<u>i</u>	i !	山陽放送	11	11	岡山放送	35	35
山陽放送		11				西日本放送	58	9				岡山放送	60	35	NHK教育	12	_
1419000000						西日本放送	17	9	瀬戸内海放送	21	33	岡山放送	60	35	111111111111111111111111111111111111111		
NHK教育	7	90				広島ホームテレビ	35	; 35		:				:	広島テレビ	12	12
中国放送	7	4			1	広島ホームテレビ		35		1	1	広島テレビ	11	12			1
テレビ新広島	26	31				中国放送	9	4	中国松光	1 10	. 4	NHK総合	11	80	- 中央ニレゼ	10	10
NHK教育 テレビ山口	7 49	90 38				NHK総合	44	: 80	中国放送	10	4	山口放送	46	11	広島テレビ	12	12
テレビ山口	33	38				NHK総合		180	TNC	10	9	ШЫЖА	0	: ' '	FBS	35	: 37
テレビ山口	20	38						80	TNC	10		山口放送	18	11			1
テレビ山口	22	38				NHK総合	9	80				山口放送	11	11			
テレビ山口	38	38			!	NHK総合	9	80		!	! !	山口放送	: 11	11			
**=+***	33	22	関西テレビ	8	¦ 8	エロナサンメ	41	: : 9	読売テレビ	10	10	1.79+6.74	29	11	NHK教育	38	90
瀬戸内海放送瀬戸内海放送	42	33				西日本放送西日本放送	20	9				山陽放送山陽放送	18	11	岡山放送 岡山放送	22	35
180 P 3/19/1XX	72	00	あいテレビ	29	29	EAT	25	25	南海放送	10	10	広島ホームテレビ		35	愛媛放送	37	37
			あいテレビ	27	29	EAT	17	; 25	南海放送	; 34	10		1	1	愛媛放送	36	; 37
EAT	14	25	あいテレビ		29			!		!			!		愛媛放送	36	37
			あいテレビ	34		EAT	16	25		10						32	
	1		高知放送 高知さんさんテレビ	8	8 40		1	1	テレビ高知	38	38	NHK教育	11	90	高知さんさんテレビ	40	40
			isource to the	, , ,	, , <u>,</u>	TNC	9	: 9		1	1	I WINDS			FBS	37	37
			RKB	8	4				TNC	10	9				NHK教育	12	
						TNC	60								FBS	52	_
			8178			TNC	55	; 9							FBS	43	_
			RKB		4	NILIV	20	. 00	TNC	54		DVV	11	11	NHK教育	46	90
			RKB RKB	48 48	4	NHK総合 NHK総合		80	TNC	60	9	RKK RKK		11			
KTN	37	37	1110	,0	-	NCC		27	1140			NIB	25	25			
KTN	35	37	NHK総合	8	80				NBC	10	5	NIB	17	25			
KTN	42	37				NCC		27		1		NIB	20	25			1
			I/I/T	00	0.0	NHK総合	9	80	Tier	000	0.1	RKK	11	11			
TOO	26	20	KKT	36	22				TKU	38	34				NILIV±h±x	10	100
TOS	36				1		1	1		1	l !		1	!	NHK教育 NHK教育	12	
NHK総合		80				OBS	9	5		1	1		1		NINXE		- 55
			NHK総合	8	80				MRT	10	10				NHK教育	12	90
			UMK	39	35			1									
KKB	32	32	,			KTS		: 38		 		KYT	; 30	30	,		
			KKB		32			<u> </u>		33		VVT	17	30		25	
			NHK総合 沖縄テレビ	8	80				MBC 琉球放送	10		KYT	17	30		12	_
<u> </u>			/下/甩ノレL		_ U	1			かいかが次	, 10	. 10			ш	INIINX月		



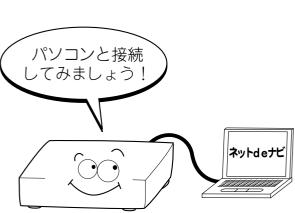

# ネット機能

パソコンで本機を操作するための接続や設定を説明します。

- ●動作環境について
- ●制限事項と免責事項
- ●パソコンとの接続(概要)
- ●パソコンと接続する
- ●ネットワーク設定をする(初回設定)
- ●パソコンの設定をする
- ●ネット de ナビを起動する
- ●本体設定
- ●インフォメーション
- ●商品の保証とアフターサービス

## 動作環境について

本機は、IEEE(米国電気電子技術者協会)802.3 規格に準拠しています。ネット de ナビ機能をお使いいただくためには、以下の環境が必要です。パソコンを接続する前にお確かめください。

### パソコン

OS: Windows® 2000 / XP Mac OS X (10.3)

カラーモニター: 16 ビットカラー以上、800 ×

600 ドット以上

必要なデバイス:LANポート(100Base-TX/

10Base-T)

## WWW ブラウザ

Windows® の場合: Internet Explorer 6.0

Mac OS の場合: safari 1.2

上記バージョン以降については、すべての動作を保

証するものではありません。

ネット de ナビの機能を使うには、Java VM Ver.1.4.2 がインストールされている必要があります。最新の Java VM を入手するには、米国 Sun Microsystems, Inc. の http://java.com/ja/ のサイトでご確認ください。(2004年7月現在)

## ネットワーク接続環境

ブロードバンド常時接続の環境。

#### ∅お知らせ

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
- 本機に関する最新情報は、当社ホームページでご確認ください。(http://www.rd-style.com/またはhttp://www.toshiba.co.jp/)
- パソコンや WWW ブラウザの上記以降のバージョンについてお使いいただけるかは「RD シリーズサポートダイヤル」(♪59 ページ)にお問い合わせください。

## 用語と商標について

Microsoft、Windows、Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows® 2000...Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system Service Pack3(SP3) 日本語版

Windows® XP...Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版

- Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
- Macintosh、Mac、safari は、米国および他の国で 登録されている Apple Computer, Inc の商標また は登録商標です。
- Java およびすべてのJava 関連の商標および口ゴは、 米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

はじめに

設

## 制限事項と免責事項

### 制限事項

- 本機能は、本機が動作状態のときにだけ使用できます。また、本機能で本体側電源を入れることはできません(「録画 予約機能」や「終了後電源切る」を設定した場合を除く)。
- 本機能は、パソコン上で録画予約を設定・変更したり、タイトル名・チャプター名・番組情報等のテキスト情報の編集や各種設定の変更、サムネイル表示、DVD-Videoメニューの背景データの取込みはできますが、それ以外の情報の取得や変更、追加はできません。
- 本機能は、パソコン上での動画の再生や、画像・音声データの取込み/編集/書出し/ファイル転送をするものではありません。
- ブロードバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、カテゴリー 5 と表示された 10BASE-T/100BASE-TX のLAN ケーブルをご使用ください。

直接本機とパソコンを接続する場合は、市販のクロスケーブルをご使用ください。

- 動作環境
- タイトル名などの文字入力、ライブラリの管理、DVD-Video ユーザーメニュー、ネットリモコンの利用に必要な環境。
- 1. OS (オペーレーティングシステム):
  Windows® 2000、Windows® XP (いずれも日本語版)
  Mac OS X (10.3) (日本語版)
- 2. DOS/V 互換パソコンまたは Macintosh コンピュータ (LAN コネクタが必要) (市販品)
- 3. WWW ブラウザ (Windows®): Internet Explorer (対応バージョンについては、▶48ページをご覧ください。) WWW ブラウザ (Mac OS): Safari (対応バージョンについては、▶48ページをご覧ください。)
- 「iEPG 予約機能」をご使用になる場合にはあわせて以下の環境が必要です。
  - 4. インターネット常時接続環境 (ブロードバンド接続必須) 5. ハブ機能を持ったブロードバンドルーター (DHCP 機能搭載を推奨)
- 有線の LAN 接続が家庭の環境で困難な場合
  - 6. 無線 LAN アクセスポイントと本機につなぐ無線 LAN イーサネットアダプタ(市販品)
- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が発生することがあります。すべての環境での動作を保証するものではありません。
- 本機の通信機能は、米国電気電子技術協会 IEEE802.3 に 準拠しています。
- 本機とパソコン間の通信状態によっては、表示が遅くなったり、表示や通信にエラーが発生する場合があります。
- プロバイダ(インターネット接続事業者)側の設定や制限によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- 電話通信事業者およびプロバイダとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様で自身でお支払いください。なお、プロバイダ指定の回線接続機器(ADSL モデムなど)に 10BASE-T または、100BASE-TXのLANポートがない場合は接続できません。
- ADSL でご利用いただくには、ADSL モデムが必要です。 通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約借款などによって、本製品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)
- プロバイダによってはルータの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
- 詳しくはご契約のプロバイダにお問い合わせください。
- セキュリティソフトウェア自体やその設定によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。


## 免責事項

- 本機能によって接続した機器に通信障害等の不具合が生じた場合の結果について、当社は一切の責任を負いません。
- お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続にできない場合、当社は一切責任を負いません。
- 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の 事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件 下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責 任を負いません。
- 本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失、インターネット契約料金・通信費用の損失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせに よる誤動作や、ハングアップなどから生じた損害に関して、 当社は一切責任を負いません。
- 本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- インターネットを使用して提供されるサービスは、予告なく一時停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## パソコンとの接続(概要)

パソコンと接続するためには、LAN 接続できるパソコンが必要です。 接続には、大きく分けてパソコンと直接接続する方法と、インターネット常時接続のパソコンと接続する方法があり ます。それぞれの接続の方法で使える機能が異なります。

### パソコンと直接接続する

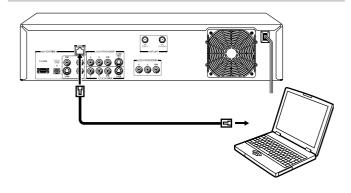


### ■パソコンから以下のことができます。

- ●録画予約と変更(録るナビ)
- タイトル情報の編集(タイトル一覧/タイトルサムネイル一覧)
- ●ライブラリの確認(ライブラリ)
- ●メニューテーマの設定(DVD-Video ツール)
- ●本体操作(ネットリモコン)

## 以下の設定が必要です

- ① パソコンと接続する(応51ページ)
- ② ネットワーク設定をする(初回設定) (♪52ページ)
- ③ パソコンの設定をする(♪54ページ)
- ④ ネット de ナビを起動する(応)55ページ)

## インターネット常時接続のパソコンと接続する

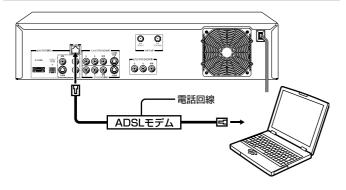


#### ■パソコンで以下のことができます。

- 録画予約と変更(録るナビ)
- タイトル情報の編集(タイトル一覧/タイトルサムネイル一覧)
- ●ライブラリの確認(ライブラリ)
- ●メニューテーマの設定(DVD-Video ツール)
- iEPG で録画予約
- ●本体操作(ネットリモコン)
- ●ソフトのバージョンアップ
- ●予約名と番組情報のオンライン取得と自動更新

### 以下の設定が必要です


- ① パソコンと接続する(応51 ページ)
- ② ネットワーク設定をする(初回設定)(♪52ページ)
- ③ ネット de ナビを起動する(応)55ページ)
- ④ 本体設定 (♪56 ページ)
- ⑤ チャンネル名を設定する(応操作ガイド95ページ)

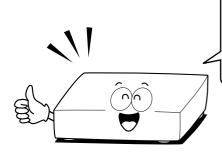


本機をインターネット常時接続のパソコンとルーターを使って接続すれば「ネットdeナビ」の機能を最大限に活用できます。

はじめに

## パソコンと接続する

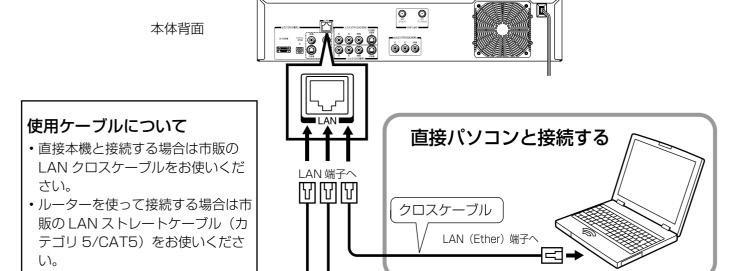


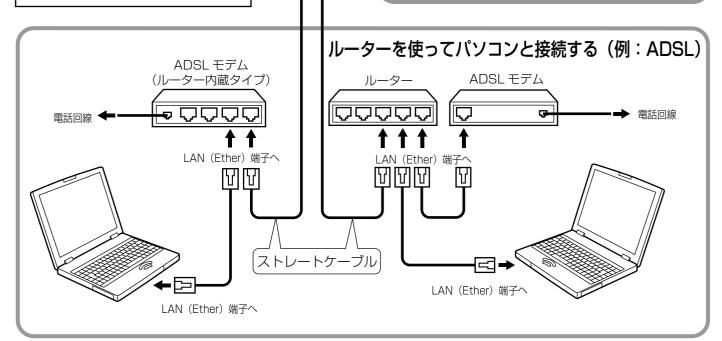

※「番組ナビ」での ADSL モデム(ルータータイプなど)の接続は上記の「ルーターを使ってパソコンと接続する」をご参照ください。その際、パソコンと本機との接続は不要です。ただし、プロキシサーバーの設定が必要な場合、パソコンによる追加設定が必要となります。(♪56、57 ページ)

## <u>ご注意</u>

- ・LAN ケーブルの抜き差しをするときは、本機とパソコンの電源を切ってください。
- LAN ケーブルの抜き差しは、プラグを持って行なってください。 抜くときは、LAN ケーブルを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。
- LAN 端子に電話のモジュラーケーブルを接続しないでください。
- CATV インターネット、B フレッツ等も使用できますが、さまざまな接続形態がありますので回線業者やプロバイダの指示に従ってください。

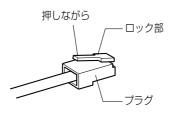

#### ∅お知らせ

• プロバイダによって、インターネットに接続できる機器の台数が制限されている場合があります。詳しくはご契約のプロバイダ にお問い合わせください。

# ネットワーク設定をする(初回設定)

#### 準備

・本機とパソコンを直接、またはインターネット常時接続のパソコンと接続してください。(♪51 ページ)




設定

## 停止中に「設定」を押す

設定画面が表示されます。



2 (\*\*)

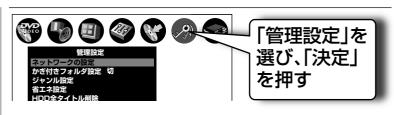

3

## 「ネットワーク設定」を選び、「決定」を押す



ネットワーク設定画面が表示されます。





「ネットワー | ク設定」を設 | 定する

一不正なアクセスなどを防ぐため、「本体ユーザー名」と「本体パスワード」を必ず入力する必要があります。ユーザー名とパスワードは、他人に知られたり、容易に推測されないような、お客様独自のものにしてください。

これらの入力をしないと、設定を完了できません。

・次のページの表にしたがって、各項目を設定します。

5

## 設定が終わったら「モード」を押す

**€**−**β** 

設定内容が保存され、本体側の設定を終了しました。本体の電源を入れ直し、パソコン側の設定をしてください。

#### ∅お知らせ

• 本体の設定はネット de ナビを起動後、「本体設定」で変更することができます。

## 設定項目

### ■本体の設定

本体名	半角英数字記号15文字 以内	通常は設定を変える必要はありません。本機を複数台接続する場合は、それぞれ本体ごとに変更してください。
本体ユーザー名	半角英数字記号16文字以内	パソコンから本機にアクセスするためのIDです。 他人に知られたり、容易に推測されないような、お客様独自のものにしてください。(避けた方がよい例:ご自身やご家族の名前、電話番号、誕生日、住所の地番、車のナンバー、同じ数字や記号の単純な並びなど)
本体パスワード	半角英数字記号16文字以内	パソコンから本機にアクセスするためのパスワードです。 他人に知られたり、容易に推測されないような、お客様独自のものにしてください。(避けた方がよい例:ご自身やご家族の名前、電話番号、誕生日、住所の地番、車のナンバー、同じ数字や記号の単純な並びなど) パスワードを入力すると「*」で表示されます。 パスワードを忘れたときは、新たなパスワードを入力し、設定してください。
本体ポート番号	80	通常は設定を変える必要はありません。うまく接続できないときや、機能の一部が働かないときに、2000~10000の間で変更します。

## ■ネットワークの設定(パソコンと直接接続した場合)

DHCP	使わない (使用しない)*	ネットワークの情報を手動で設定します。
IPアドレス	パソコンのIPアドレスが 192.168.1.10の場合 例:192.168.1.15	本機と接続するパソコンと同じサブネット内の異なるアドレスを 設定します。
サブネットマスク	例:255.255.255.0	接続するネットワーク環境のサブネットマスクを設定します。
デフォルトゲートウェイ	例:192.168.1.1	本機がゲートウェイを使う場合に設定します。
DNSサーバー	例:192.168.1.1	本機がDNSを使う場合に設定します。
MACアドレス	(設定不可)	各本体ごとに決められているMACアドレスを表示しています。 変更はできません。
接続確認		本機と接続したパソコンに接続されているか確認します。 注:「接続確認」を押してDNSサーバーに関するメッセージが表示される場合は無視してください。

<sup>\*「</sup>ネットdeナビ」での表示

#### ∅お知らせ

• IP アドレスは、プライベート IP アドレスが設定できます。(例:192.168.1.1~192.168.1.254)

## ■ネットワークの設定(インターネット常時接続のパソコンとルーター経由で直接接続した場合)

DHCP	使う (使用する)*	ネットワークの情報を自動的に取得します。
IPアドレス	(設定不要)	DHCP サーバーから取得した IP アドレスが表示されます。
サブネットマスク	(設定不要)	DHCP サーバーから取得したサブネットマスクが表示されます。
デフォルトゲートウェイ	(設定不要)	DHCP サーバーから取得したデフォルトゲートウェイが表示されます。
DNSサーバー	自動取得「入」 ☑️*チェックをつける	「自動取得」を選ぶと DHCP サーバーから自動的に DNS サーバーアドレスが取得されます。
	自動取得「切」 □ *チェックをつけない	DNS サーバーアドレスを手動で入力します。詳しくは「ネット de ナビ オンラインヘルプ」をご欄ください。
接続確認		本機がルーターと問題なく接続されているか確認します。
MACアドレス	(設定不可)	各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示しています。 変更はできません。

#### のお知らせ

<sup>\*「</sup>ネットdeナビ」での表示

<sup>•</sup> ルーターの DHCP 機能がうまく働かない場合(その場合デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーの IP アドレスが取得できなくてエラーになります。)は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。

## パソコンの設定をする

パソコン側の設定は、OS の種類によって異なりますので、詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。 ここでは、Windows® XP を例に説明しています。


## パソコンの設定をする (直接パソコンと接続している場合)

1

「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」→「ローカルエリア接続」の「プロパティ」をクリック→「インターネットプロトコル(TCP/IP)」の「プロパティ」をクリックする

「次の IP アドレスを使う」を選び、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。

これらの設定をする前に、すでに値が設定 されているときには、設定を戻せるように その内容を記録しておくことをお勧めし ます。

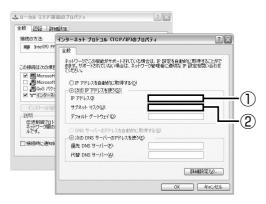

① 「IP アドレス」: 192.168.1.10 を設定します。 (本体の IP アドレスとは異なるアドレスを設定します)

②「サブネットマスク」:255.255.255.0 に設定します。

2

## 画面の「OK」をクリックする

「OK」をクリックしたあとは、パソコンの指示にしたがってください。 パソコンを再起動をする場合もあります。

次に「ネット de ナビを起動する」♪55 ページに進んでください。

# パソコンの設定をする(インターネットと常時接続しているパソコンとルーター経由で接続している場合)


インターネットと常時接続されているパソコンの場合は、通常「DHCPを使う」(IPアドレスを自動的に取得)になっていますので、パソコン側の設定を変更する必要はありません。

次に「ネット de ナビを起動する」♪55 ページに進んでください。

もし、「ネット de ナビ」が起動しないときは、パソコンの「TCP/IPのプロパティ」の設定に合わせて、本機の設定を変更してください。

インターネット常時接続しているパソコンと本機を接続した場合は、パソコン側 の設定は必要ありません。

▶55ページに進んでください。

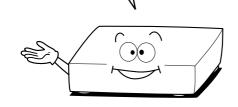

- インターネットに接続している場合、IP アドレスを指定すると接続できなくなることがあります。インターネットに接続するときは、設定を元に戻してください。
- Mac OS X の場合は、「アップルマーク」→「システム環境設定」→「ネットワーク」→「TCP/IP」を開き、設定方法を「手入力」にし、IP アドレスとサブネットマスクを入力します。

設

# ネット de ナビを起動する

本機をパソコンで設定/操作するためのネット de ナビを起動します。 ここでは、Windows $^{\circ}$  XP を例に説明しています。

1




## パソコンでネットde ナビ対応のブラウ ザを起動する

- 本取扱説明書では、Windows®のInternet Explorerの画面を例にしています。
- ブラウザ上の「戻る」ボタンを使うと、設定や表示 が正しく行なわれない場合があります。

2

# アドレスにhttp://RD-XV44/ またはhttp://RD-XV34/ (お手持ちの機種名にあわせてください)を入力し、パソコンのENTER を押す

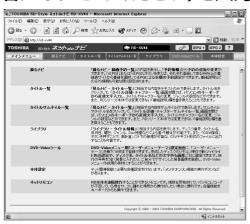

MAC OS X の場合や、本体名を入れたアドレスでアクセスできない場合は、リモコンの「設定」を押して、「管理設定」の「ネットワーク設定」画面(♪52、53ページ)で設定されている本体のIPアドレスを本体名の代わりに入力します。

(例: http://192.168.1.15/)

アドレスを入力すると、メインメニューが表示されます。 本機のネットワーク設定で設定した「本体ユーザー名」 と「本体パスワード」を入力する画面が表示されますの で、それぞれ入力してください。

対応ブラウザでお気に入りやブックマークに登録する 場合は、このときに行なってください。

3-A

## パソコンと直接接続している場合: メインメニューから使いたい機能をクリックする

▶操作ガイド 98 ページ「番組を録画予約する(録るナビ)」以降の説明を参照して、各機能を使います。② をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。

3-B

## インターネット常時接続しているパソコンと接続している場合: メインメニューから「本体設定」をクリックする

次ページ以降の説明を参照して設定します。


? をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。

- ルーターの管理ソフトウェアで、本機の IP アドレスを確認するには、本機のネットワーク設定の一番下に表示されている MAC アドレスから、割り振られた IP アドレスを探してください。
- 「ネットワーク設定」の「本体ポート番号」を「80」以外の値に設定している場合は、本体名または IP アドレスの後ろに「:ポート番号」を入力します。(例 機種が RD-XV44 で本体ポート番号を 2000 にした場合: http://RD-XV44:2000/)
- プロキシ設定が行われていると、アクセスできない場合があります。 ♪ 57 ページをご覧ください。
- 本体側が動作中のときは、ネット de ナビが操作できても設定できない場合があります。

## 本体設定


本体のネット de ナビの機能(iEPG など)を設定します。

1

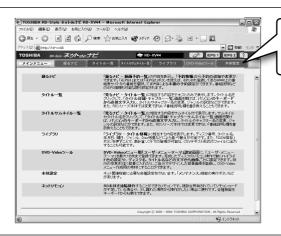

メインメニューの「本体設定」 をクリックする

2

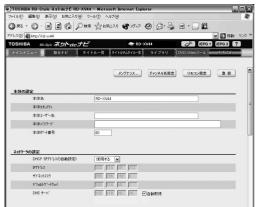

## 設定する項目をクリックし、値を選ぶか データを入力する

設定する内容は、次ページ以降をご覧ください。

(「本体の設定」、「ネットワークの設定」の設定については**♪**52ページをご覧ください。)

3



## 設定が終わったら、「登録」 をクリックする

設定した内容が登録されます。

- パソコンに初めて接続するときなど、接続先の環境が変わる場合は、本体で初回設定をしてください。(ゆ52 ページ)
- ・ネット de ナビからネットワークの設定をする場合、設定を変更する値によって、設定直後にネット de ナビにアクセスできなくなることがあります。設定を変更する場合は、設定内容を書き留めておき、それに合わせてパソコンの設定を変更してください。特に「本体名」を変更した場合、Windows®の仕様によって、パソコン側が以前の本体名をしばらく記憶しているためアクセスできなくなることがあります。そのような場合、本体側の「ネットワーク設定」(♪52ページ)で IP アドレスを確認してWWW ブラウザのアドレスに入力してください(例:http://192.168.1.15/)。翌日以降、新たな「本体名」でアクセスできるかお試しください。
- 設定内容は電源を切るときに記憶されます。もし、電源を切る前に、停電した場合などには、本体設定を初めからやり直してください。

## ■番組情報サイトの設定

録画予約ページアドレス 1 (iEPGサイト)	www.rd-style.com/tv/	iEPGサイトを設定します。* <sup>1</sup> 半角英数字63文字以内で入力します。
番組情報取得アドレス (専用サイト)	www.rd-style.com	予約名や番組説明を取得するサイトを設定します。 iEPG予約時に取得する予約名と番組情報の一致に関しては、保 証はしておりません。
番組情報設定	番組説明優先	番組説明の情報を優先します。
(iEPG)	出演者優先	出演者の情報を優先します。
Gコード変換時の番組 情報の自動設定	設定する	ネットdeナビから予約するときのGコード変換時に予約名や番組 説明を自動取得します。
	設定しない	ネットdeナビから予約するときのGコード変換時に予約名や番組 説明を自動取得しません。
番組情報の	両方強制	予約録画時に予約名、番組説明、ジャンルを自動更新します。*2
更新設定	番組説明強制	予約録画時に番組説明だけ自動更新します。*2
	予約名強制	予約録画時に予約名とジャンルを自動更新します。*2
	通常	予約録画時に予約名、番組情報、ジャンルを自動更新しません。ただし、予約名/番組 説明/ジャンルが空欄の場合は自動的に予約名/番組説明/ジャンルが更新されます。
HTTPプロキシサーバアドレス		使用しているプロバイダでプロキシ設定が必要な場合に、そのプロキシサーバーのアドレスを設定します。
HTTP プロキシポート	80	通常は設定を変える必要はありません。変更が必要なときだけ、 1~65535の間で設定します。

- 本機の動作状態によっては、録画予約されない場合があります。
- ・ジャンルを指定しないで録画した場合も録画終了時に自動的に更新されます。
  - \*<sup>1</sup> iEPG 録画予約ができる番組表サービスのサイトは、「ネット de ナビ」のヘルプ [ ? ] ] をご覧ください。
  - $*^2$  DEPG(ADAMS、iNET)使用時は録画時以外にも一日  $1\sim3$  回不定期で番組情報を更新します。

## ■その他の設定

メンテナンス ページアドレス	www3.toshiba.co.jp/dvd/mtn/	本機のメンテナンスページアドレスを設定します。メンテナンス ページでは、ソフトのバージョンアップができます。
時計サーバ	東芝のサーバー	本機が時計サーバーにアクセスすることで、時刻の誤差を修正します。
リモコンアクセス ポート番号	通常:1048に設定 1048~1999の間で変更可能	複数台を使用した場合など、Internet ExplorerまたはNetscapeに表示 されたリモコン画面が働かない場合に、それぞれの番号を変更します。
MACアドレス		各本体ごとに決められているMACアドレスを表示しています。 変更はできません。

• 時計サーバーによる時刻調整は、マンションなどの共有ネットワーク環境などでは使用できない場合があります。

## ネット de ナビ動作設定(Cookie に保存)

iEPG予約画面表示設定	別ウィンドウで表示しない	番組情報サイトを別のウィンドウで表示しません。
	別ウィンドウで表示する	番組情報サイトを別のウィンドウで表示します。

## メモ



本機に関する取扱い方法などのお問い合わせ

『RD シリーズサポートダイヤル』

0570-00-0233

電話受付:月~金 10:00~18:00

(12:30~13:30 は休止、年末年始、祝日等を除く) ※ FOMA・PHS など一部の電話ではご利用になれません。

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせ の前に、以下のホームページをご確認ください。

[http://www.rd-style.com/support/]

本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されておりますので、東芝ホームページをご覧いただくことをお勧めいたします。

ホームページ: http://www.toshiba.co.jp/ または http://www.rd-style.com/



## 商品の保証とアフターサービン

必ずお読みください。

## 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ 日・販売店名 などの記入を お確かめのうえ、販売店か ら受け取っていただき内容 をよくお読みのあと、たい せつに保管してください。

## 補修用性能部品について

- 当社は、VTR一体型HDD&DVDビデオレコーダーの補修用性能部品を製造打ち 切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取 らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 保証期間

お買い上げ日から 1 年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有 料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

## 修理を依頼されるときは〜出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

木証音の尻足にしたがうと敗が1月が19年とせていたにとより。					
ご連絡していただきたい内容					
品	名	VTR 一体型 HDD&DVD ビデオレコーダー			
形	名				
お買い上げ	日	年 月 日			
故障の状	況	できるだけ具体的に			
ご住	所	付近の目印なども合わせてお知らせ			
		ください			
お名	前				
電話番	号				
便利メモ					
お買い上げ店名		<b>a</b> ( ) –			

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

## 保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって

	<b>有料で修理させていただきます。</b> 修理料金の仕組み				
技 術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。				
	+				
部品代	修理に使用した部品代金です。				
	+				
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。				

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

### 『東芝家電修理ご相談センター』

携帯電話・PHSからのご利用は 東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、静岡県、新潟県、沖縄県)

西日本地区(上記以外)

044-543-0220 (通話料がかかります) 06-6440-4411 (通話料がかかります)

トーシバ ヨイ (iv) 0120-1048-41

電話受付:365 日・24 時間受付

#### 新製品などの商品選びのご相談

(操作に関するご質問は本取扱説明書「インフォメーション」に記載のRDシリーズサポートダイヤルにお問い合わせ願います。)

#### 『東芝DVDインフォメーションセンター』

**፡፡፡፡፡፡፡ 0120-96-3755** 

携帯電話からのご利用は 0570-00-3755 (通話料がかかります)

(PHS・FOMA など一部の電話ではご利用になれません)

月~土 10:00~20:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く) 日曜日・祝日 10:00~16:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

※フリーダイヤルまたはフリーボイスは、携帯電話、PHS など一部の電話ではご利用になれません。

©2005 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず



## 株式会社

デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1